

Casper VIA

KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA L8-4.5G

Önsöz

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş tarafından sağlanan ürününüz, üretim aşamasında itina ile kalite kontrol ve testlerden geçtikten sonra sizlere ulaşmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenmenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. , kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1-1	Araç kullanırken tablet kullanmak yasaklanmış olabilir	5
1-2	Yasak bölgelerde kapatınız	6
1-3	Patlayıcı bulunan veya tehlikeli bölgelerde kapatınız	6
1-4	Hava taşıtlarında kapatınız	6
1-5	Hastanelerde ve tıbbi teçhizatların çevrelerinde kapatınız	6
1-6	Aracınıza bir hands free (ellerin serbest olduğu) aygıt kurmak	6
1-7	Tabletler ve diğer elektronik aygıtlar	6
2	Temel Komutlar	7
3	Paket İçeriği	7
4	Tablet PC'nizi Tanıma	8
4-1	Arka ve Yan Paneller	8
4-2	Bataryayı Şarj Etmek	9
4-3	Batarya Hakkında	9
5	Başlarken	10
5-1	Tableti Açma/Kapatma	10
5-1-1	Tableti açmak için	10
5-1-2	Tableti kapatmak için	10
5-2	Kilit açma/Kilit ekranı	10
5-2-1	Ekranı Kilitleme	11
5-3	Dokunmatik Ekran Kullanımı	11
5-3-1	Ekranında Gezinme	12
5-4	Durum Çubuğu	12
5-5	Ekran Döndürme	13
5-6	Tuşlar ve Fonksiyonları	13
5-7	Uygulamalar ve Widgetler	13
6	Tabletinizin Kullanımı	14
6-1	Kişiler	14
6-1-1	Kişi eklemek	14
6-1-2	Kişi aramak	14
6-2	Metin Girişi	15
6-3	Tablet Depolama Yönetimi	16
6-3-1	Depolama alanı kontrolü	16
6-3-2	Uygulama verilerini ve önbellediği silme	16
6-3-3	Mikro SD kart kullanımı	16
6-3-4	Tabletten bütün verileri silmek	16
7	İnternet	17
7-1	Wi-Fi kullanarak internete bağlanmak	17
7-2	Mobil Geniş bant kullanarak internete bağlanmak	18

7-3 Uçak Modunu Kullanmak	18
7-4 İnternette gezinmek	18
7-4-1 Tarayıcıyı başlatmak	18
7-4-2 Tarayıcı denetim çubuğunu kullanmak.....	19
7-4-3 Ana sayfayı Ayarlamak	19
7-4-4 Web sayfalarını görüntülemek	19
7-5 E-mail.....	19
7-5-1 E-mail uygulamasını açmak.....	19
7-5-2 Bir e-mail hesabı yapılandırma	19
7-5-3 Başka e-mail hesapları eklemek.....	20
7-5-4 Tabletten bir e-mail hesabını silmek	20
7-5-5 E-mail oluşturmak ve göndermek	20
8 Tabletinizi Kişiselleştirin	21
8-1 Ekran Ayarları	21
8-1-1 Parlaklık.....	21
8-1-2 Duvar kâğıdı	21
8-1-3 Uyku	21
8-1-4 Hafif Uyku	21
8-1-5 Yazı tipi boyutu	21
8-2 Ses Ayarları.....	22
8-2-1 Sesler.....	22
8-2-2 Varsayılan Bildirim Sesi	22
8-2-3 Dokunma Sesleri.....	22
8-2-4 Ekran Kilidi Sesi.....	22
8-3 Tarih, Zaman ve Zaman Dilimi	22
9 Tabletini Korunması.....	23
9-1 Ekran –Açma Modeli	23
9-1-1 Bir ekran açma modeli oluşturmak	23
9-1-2 Ekran açma modelini devre dışı bırakmak veya değiştirmek	23
9-2 PIN	23
9-2-1 Bir PIN oluşturmak.....	24
9-2-2 PIN Devreden Çıkarmak veya Değiştirmek	24
9-3 Şifre.....	24
9-3-1 Bir Şifre Oluşturmak	24
9-3-2 Şifreyi Devre Dışı Bırakmak veya Değiştirmek	25
9-3-3 Şifreyi Devre Dışı Bırakmak veya Değiştirmek	25
10 Uygulamalar	25
10-1 Kamera	25
10-1-1 Kamera uygulamasını kullanımı	25
10-2 Tablete ve tablettten dosyaların kopyalanması	26
10-2-1 SD kartı veya dahili depolama hafızasını USB aygıt olarak ayarlamak	26

10-2-2 Medya depolama modunu kapatmak	26
10-3 Bluetooth	26
10-3-1 Bluetooth'u açmak ve tableti algılanabilir yapmak	27
10-3-2 Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmek ve bağlanmak	27
10-3-3 Bir Bluetooth bağlantısını sona erdirmek	27
10-3-4 Bir eşleştirme ortaklığını sona erdirmek	28
10-4 Galeri	28
10-4-1 Albümleri paylaşmak veya silmek	28
10-4-2 Resim veya video aramak	28
10-4-3 Bir resmi tam ekran görüntülemek	29
10-5 Takvim	29
10-5-1 Takvimi açmak	29
10-5-2 Yeni Olay eklemek	29
10-6 Saat.....	29
10-6-1 Saati açmak	30
10-6-2 Alarm kurmak	30
11 Ek	30
11-1 Sorun Giderme	30
11-2 Teknik Özellikleri	31
İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ	32

1 Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki liste alınacak önlemlerle beraber tabletinizin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini göstermektedir.

1. Bu ürünü sıcaklık, nem ve toz düzeylerinin yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yazın kapalı bir arabada bırakmayın. Direk güneş ışığından uzak tutun.
2. Tableti düşürmeyin. Darbelere maruz bırakmayın. Hasar verebileceğinden ve kullanımını etkileyebileceğinden ekranı sallamayın.
3. Lütfen yalnızca uygun ses düzeyinde kullanın. Kulaklık kullanırken aşırı yüksek ses düzeylerinden kaçının. Kulağınızda rahatsızlık veya gürültü hissederseniz, sesi azaltın veya cihazı kapatın.
4. Formatlama, yükleme veya indirme sırasında tabletin bağlantısını kesmeyin. Ani bağlantı kesilmeleri program arızalarına sebep olabilir.
5. Şirket ürünün hasar görmesi, tamirata ve benzeri sebeplere bağlı olarak veri kaybından sorumlu değildir.
6. Cihazı sökmeyin. Yüzeyleri alkol, tiner ve benzenle temizlemeyin.
7. Uçak gibi elektronik cihazların kullanılmasının yasaklandığı yerlerde cihazı kullanmayın.
8. Araba kullanırken veya sokakta yürürken kullanmayın. Aksi halde trafik kazaları olabilir.
9. Şirket önceden tebligatta bulunmadan bu ürünün teknik özelliklerini ve tasarımını değiştirme ve gelişimler yapma hakkını saklı tutar.
10. Ürün su geçirmez değildir.
11. Şirket bu üründe geliştirme yapma haklarını saklı tutar. Bu ürünün teknik özelliklerinde ve tasarımında başka değişiklikler yapılırken tebligatta bulunulmayacaktır! (Ürünün su geçirmez özelliği yoktur)

1-1 Araç kullanırken tablet kullanmak yasaklanmış olabilir

Lütfen araç kullanırken tablet kullanımı yaşağına dair yerel kanunları ve düzenlemeleri kontrol ediniz ve bunlara uyunuz.

Araç kullanırken tabletinizi kullanmak konsantrasyonunuzu bozabilir ve kazalara sebebiyet verebilir. Daima tabletinizi kapalı tutunuz ve güven için seyahat ediniz.

1-2 Yasak bölgelerde kapatınız

Tablet kullanımının yasak olduğu bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz.

1-3 Patlayıcı bulunan veya tehlikeli bölgelerde kapatınız

Patlayıcı veya tehlikeli madde (yakıt, benzin istasyonları veya kimyasal madde içeren bölgelere gibi) bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve her türlü talimat ve işaretlere uyunuz.

1-4 Hava taşıtlarında kapatınız

Bir hava taşıtında bulunduğunuz sürelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz veya uçuş modunu Settings (Ayarlar) > More (Daha Fazla) > Airplane Mode (Uçuş Modu) seçiniz. Tabletinizden yayılan elektromanyetik dalgalar hava taşıtındaki elektronik yön bulma teçhizatını etkileyebilir.

1-5 Hastanelerde ve tıbbi teçhizatların çevrelerinde kapatınız

Hastanelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve hastane kurallarına veya yönetmeliklerine uyunuz. Mümkünse özel amaçlar için tıbbi cihaz kullanırken tabletinizi kapalı tutunuz. Tıbbi cihaz çevresinde tablet kullanımı hakkında daima tıbbi cihazın üreticisine veya bir uzmana danışınız.

1-6 Aracınıza bir hands free (ellerin serbest olduğu) aygıt kurmak

Tabletinizi bir bluetooth kulaklık ya da aracınızın bluetooth u ile eşleştirerek müzik dinleyebilir ya da uygulamaların sesli görüşme özelliklerini kullanabilirsiniz.


1-7 Tabletler ve diğer elektronik aygıtlar

Tabletler çevredeki elektronik aygıtları etkileyebilecek elektro manyetik dalgalar yayarlar. Tabletiniz açık durumda iken hassas elektronik teçhizatların yanında bulundurmuyunuz.

2 Temel Komutlar

Faydalı ipuçları

Bu kullanıma kılavuzundaki bilgileri anlamanız için lütfen aşağıdakileri aklınızda tutunuz:

1. Koyu şekilde yazılmış kelimeler ekrandaki ilgili eyleme işaret etmektedir. Örneğin "Haritalara Dokunun" Haritalar ikonunun  altındaki Haritalara dokumanız gerektiğini göstermektedir. Kelimeler bir ikonun altına veya yanına yerleştirilmiş veya metin içerisinde kapsanmış olabilirler.
2. ">" sembolü sonraki eyleme işaret eder. Örneğin "Ayarlar>Dil & Giriş Dokunun", önce Ayarlara sonra da Dil & Giriş dokunmanız gerektiği anlamına gelmektedir.
3. Uygulamalar menüsü, tabletin bütün uygulamalarının görüntülediği ekrana işaret etmektedir. Ana Ekran hareketsiz moda iken görüntülenen ilk ekrana işaret etmektedir.
4. Hareketsiz mod, bir uygulamayı başlatmak için ana ekranda hazır bulunan duruma işaret etmektedir.
5. Servislere abone oldukça öğeleri (örneğin, kişiler ve resimler) paylaşabileceğiniz kanallar artacaktır. Mesela, Facebook veya Twitter'a kayıt olmanız durumunda, Facebook veya Twitter vasıtasıyla diğer kişilerle bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz.

3 Paket İçeriği

Paket içerisinde aşağıdaki öğeler bulunmalıdır:

1. Tablet (Batarya cihaza entegre edilmiştir).
2. Şarj Cihazı
3. USB Kablo
4. Kullanma Kılavuzu
5. Garanti Belgesi

4 Tablet PC'nizi Tanıma

4-1 Arka ve Yan Paneller




1. Dokunmatik Ekran
2. Ön Kamera
3. Şarj Gösterge Ledi
4. Mikrofon
5. Hoparlör
6. Kilit/Güç Butonu

7. Ses +/-
8. Sim Kart Slotu
9. MikroSD Kart Slotu
10. Kulaklık Girişi
11. USB Girişi

4-2 Bataryayı Şarj Etmek

Batarya voltajı çok düşükse veya batarya boş ise tablet çalışmayabilir. Bu durumda bataryayı içerikte bulunan şarj aleti ile on dakikadan fazla süreyle şarj ediniz. Tableti kullanmadan önce bataryayı tam olarak şarj etmeniz tavsiye edilir.

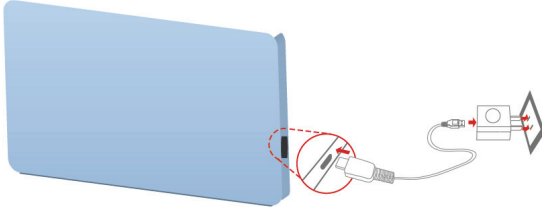

1. USB konnektörü bir ucunu tablete diğer ucunu adaptöre bağlayınız. Konnektörü resimde gösterildiği gibi ayarladığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde şarj bağlantısı hasar görecektir ve batarya şarj olmayacaktır.
2. USB veri kablosunun diğer ucunu USB şarj aletine takınız. USB şarj bilgisayarınızda çalışırken kullanışlı bir şarj imkanı sağlar. Fakat prizden şarj aleti kullanımına göre daha yavaş şarj olacaktır.
3. USB şarj aletini bir elektrik çıkışına takınız. Batarya şarj olmaya başlayacaktır.
4. Batarya tam olarak şarj edildiğinde USB şarj aletini tableten çıkarınız.

4-3 Batarya Hakkında

Tablet bir Lithium Ion (Li-Ion) batarya kullanmaktadır. Daha yüksek çıkış akım gücüne sahip en ideal Özel tablet™ şarj performansı için lütfen paket içeriğindeki şarj aletini ve USB kablosunu kullanınız. Tabletin maksimum kullanım süresi kullandığınız uygulamalara, sıcaklığına ve servis sağlayıcıların sundukları hizmetlerin türüne göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için en yakın bayiye danışınız.

İkazlar:

- Daha yüksek çıkış akım gücüne sahip en ideal Özel tablet™ şarj performansı için lütfen paket içeriğindeki şarj aletini ve USB kablosunuz kullanınız.

5 Başlarken


5-1 Tableti Açma/Kapatma

5-1-1 Tableti açmak için

1. LOCK/PWR (KİLİT/GÜÇ) düğmesine bir kaç saniye basılı tutun.
2. Parmağınız ile ekranı kilidini açın.

5-1-2 Tableti kapatmak için

1. LOCK/PWR (KİLİT/GÜÇ) düğmesine basılı tutun.
2. Power off (Kapat) simgesine dokunun. Ekran bir kaç saniye içerisinde kapanacaktır.

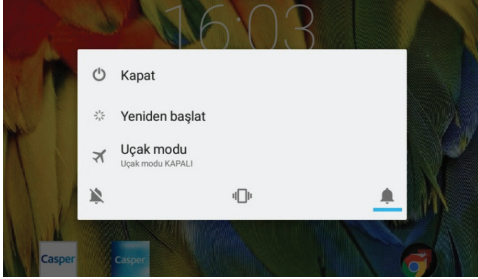



5-2 Kilit açma/Kilit ekranı

Gücü açtığınızda Ekran varsayılan olarak kilitli olacaktır. Ekran kilidini açmak için;

1. LOCK/PWR (KİLİT/GÜÇ) düğmesine basınız.
2. Ekran kilidini açmak için iç halkayı yuvarlak şeklin kenarlarına doğru sürükleyiniz. Eğer ekran bir kilit modeli ile korunuyorsa bu modeli çiziniz. Ekran bir PIN veya şifre ile korunuyorsa bu PIN veya şifreyi giriniz. Ekran kilidi hakkında daha fazla bilgi için sayfa 20'deki Güvenlik bölümüne bakınız.

5-2-1 Ekranı Kilitleme

Ekranı kilitlemek için LOCK/PWR (KİLİT/GÜÇ) tuşuna basınız. Tablet içerisindeki bilgilerinizin korunması ve batarya kullanımının azaltılması bakımından ekranı kilitli tutmanız tavsiye edilir. Ayrıca tabletinizi belirli bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyku zamanını 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika veya 30 dakika olacak şekilde ayarlamak için  →  Settings (Ayarlar)→Display (Ekran)→Sleep (Uyku) tuşlarına sırayla dokununuz.

5-3 Dokunmatik Ekran Kullanımı

Tabletinizin güç ve ses fonksiyonları hariç bütün fonksiyonları dokunmatik ekran vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu yüzden dokunmatik ekranın nasıl kullanılacağına bilinmesi gereklidir.

Aşağıdaki parmak hareketleri dokunmatik ekranı nasıl kullanacağınızı kolayca anlamanız bakımından yardımcı olabilir.

1. **Dokunma:** Çalıştırmak, bir menüye veya seçeneğe erişmek için ekran üzerinde görüntülenen simgeye (örneğin, uygulama veya widget) parmağınız ile bir defa dokununuz.
2. **Çift Dokunma:** Bir simgeye parmağınız ile iki defa dokununuz.
3. **Sürükleme:** Bir simgeye dokununuz ve parmağınızı basılı tutarak ekranla teması kesilmeden sürükleyiniz.
4. **Kaydırma:** Parmağınızı ekranın boş bir yerine koyunuz ve ekranı yukarı aşağı veya sağa sola hareket ettiriniz.
5. **Sıkıştırma:** Bir resmi, bir belgeyi veya web sayfasını büyütme için iki parmağınızı ekrana koyunuz ve birbirinden uzaklaştırarak açınız veya küçültme için birbirine yaklaştırarak parmaklarınızı kapatınız.
6. **Seçme ve Dokunma:** Kullanılabilir seçenekler listesinden herhangi bir öğeye dokununuz.
7. **Basma ve Tutma:** Bir seçenek listesi görüntülenene kadar bir tuşa veya öğeye bir kaç saniye süreyle basınız.

İkazlar:

- Dokunmatik ekranı çizebilecek keskin aletler kullanmayınız.
- Dokunmatik ekranın kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Bu kimyasallar ekranda arızaya sebep olabilirler. Tablet üzerine oturmayınız; dokunmatik ekran hasar görebilir.

5-3-1 Ekranda Gezinme

- **Bir Uygulamayı Başlatmak için:** Bir uygulamayı başlatmak için üzerine bir kez dokununuz.
- **Bir Uygulama İkonunun Yerini Değiştirmek için:** İkonlara dokunup, tutup ve kaydırarak ekranda yeni yerlerine taşıyınız.
- **Bir İkonu başka bir Masaüstü Ekranına Taşımak için:** İkonları taşıyabileceğiniz 5 Masaüstü bulunmaktadır. Bunları sola veya sağa kaydırarak görebilirsiniz. Başka bir Masaüstünü göstermek üzere hareket eden hafif bir çerçeve göreceksiniz. Bir ikonun bir Masaüstünden başka bir masaüstüne taşımak için: ikonlara dokununuz, tutunuz ve istediğiniz Masaüstü ekranına taşıyınız.
- **Masaüstünden bir İkonu Kaldırmak için:** Ekranın üst orta kısmında bir X harfi görene kadar ikona dokununuz ve parmağınızı çekmeyiniz. Sonra ikonu X harfi üzerine kaydırınız. Masaüstünden silinecektir.

Not: bu uygulamayı silmez veya kaldırmaz; yalnızca Masaüstünden ikonu kaldırır.

5-4 Durum Çubuğu

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğu, çeşitli uygulamalar, zaman ve batarya, SIM kart, Bluetooth ve benzerleri gibi çeşitli aygıtların durumları hakkında bildirimde bulunur.



1. Bildirim paneli, size yeni e-mailler, mesajlar ve benzerlerini bildirmek için bildirim simgeleri görüntüler. Bildirimleri görüntülemek için paneli aşağıya sürükleyiniz

- ve bildirim detaylarını görüntülemek içinse ilgili bildirim simgesine dokununuz.
2. Durum paneli, batarya şarj durumu, batarya şarj ilerlemesi, alarmlar, Bluetooth ve benzerleri gibi tabletinizin mevcut durumunu göstermek için durum simgeleri görüntüler. Daha fazla ayara ve konfigürasyon seçeneğine erişmek için paneli aşağı doğru kaydırınız.

5-5 Ekran Döndürme

Ekran döndürme, en ideal görüntüleme deneyimi için tableti tutuş açınıza göre ekran otomatik olarak döndürülür.

NOT: Otomatik Döndürme fonksiyonunu aktiveştirmek veya devre dışı bırakmak için durum panelini aşağıya doğru kaydırınız ve ardından Auto-Rotate (Otomatik Döndürme) simgesine dokununuz.

5-6 Tuşlar ve Fonksiyonları



1. Geri Tuşu
 - Çalışan uygulamadan çıkmak ve bir önceki ekrana dönmek ve için dokununuz.
 - Metin girişi modunda ekran klavyesini kapatmak için dokununuz.
2. Ana Ekran Tuşu
 - Ana ekrana dönmek için dokununuz.
 - Google aramayı açmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
3. Menü Tuşu
 - En son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz

5-7 Uygulamalar ve Widgetler


Uygulamalar: Belirli bir görevi yerine getirmenize olanak sağlayan yazılımlardır. Tabletinize çok çeşitli uygulamalar önceden yüklenmiş olup, Play Store (Oyun

Mağazasından) ilave olarak uygulamalar yüklenebilir.


Widgetler: Ana ekranda bulunan ve bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayan küçük uygulamalardır.


6 Tabletinizin Kullanımı

6-1 Kişiler

Rehberinizdeki kişileri görüntülemek ve yönetmek için  → People (kişiler) simgesine dokununuz. Kişilerinizi çevrimiçi olarak yedeklemek için mevcut Google hesabı ile oturum açınız veya yeni bir Google hesabı oluşturunuz.

6-1-1 Kişi eklemek

1.  → People (Kişi) → Create a new contact (Yeni kişi oluştura) dokununuz.
2. Ekran klavyesini kullanarak kişi bilgilerini giriniz ve ardından kişiyi kaydetmek için Done (Tamamlandı) tuşuna basınız.

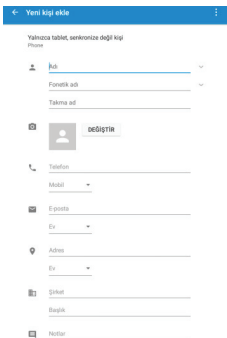

← Yeni kişi ekle

Yalnızca tablet, senkronize değil kişi
Phone

İsim

Soyadı

Takma ad

Resim Değiştir

Telefon

Mobil

E-posta

Ev

Adres

Ev


Şirket

Başlık

Notlar

6-1-2 Kişi aramak


Bir kişiyi bulmak için;

- Kişiler listesini istenilen kişiyi buluncaya kadar kaydırınız.
- Arama çubuğunu açmak için  simgesine dokununuz ve ardından aradığınız

kişinin ismini Arama kutusu içerisine tam olarak veya kısmen yazınız. Eşleşen kişiler listesi görüntülenecektir. İstenilen kişiyi bulduktan sonra kişinin detaylarını görüntülemek için kişi girişine dokununuz.

6-2 Metin Girişi

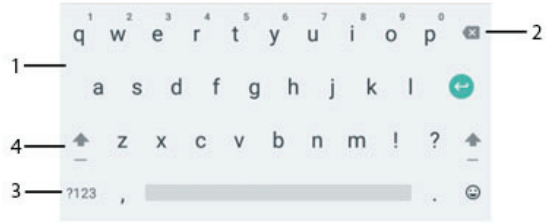

Ekran klavyesini kullanarak metinler oluşturabilirsiniz. Ekran klavyesini açmak için bir metin kutusuna dokununuz. Ekran klavyesini kapatmak içinse geri tuşuna dokununuz.





1. Harfleri yazmak için dokununuz.
2. Harfleri silmek.
 - Yazılmış bir karakteri, simgeyi veya imlecin solundaki boşluğu silmek için dokununuz.
 - İmlecin solundaki metni hızlı bir şekilde silmek için dokununuz ve basılı tutunuz.
3. Rakamları, noktalama işaretlerini ve sembolleri yazabileceğiniz tuşları görüntülemek için dokununuz.
4. Büyük/Küçük harf.
 - Büyük harfleri yazabileceğiniz büyük harf klavyesini görüntülemek için bir defa dokununuz.
 - Caps Lock modunu etkinleştirmek için iki defa dokununuz.
 - Tekrar küçük harf moduna dönmek için dokununuz.

6-3 Tablet Depolama Yönetimi

6-3-1 Depolama alanı kontrolü

 →  Settings (Ayarlar) → Storage (Depolama) dokununuz. Tablet'in dâhili hafızasında ve mikro SD kartta kullanılan, kullanılmayan ve toplam alanlar görüntülenecektir.

6-3-2 Uygulama verilerini ve önbelleği silme



1.  →  Settings(Ayarlar)→ Apps(Uygulamalar)→ Downloaded/All (İndirilenler/Tümü) dokununuz.
2. Uygulamalar listesinden önbelleğini veya verilerini silmek istediğiniz uygulamaya dokununuz.
3. Uygulamalar ekranında Clear cache (önbelleği temizle) veya Clear data (verileri temizle) dokununuz.

6-3-3 Mikro SD kart kullanımı

Bu saklama alanını bir Mikro SD kart kullanarak maksimum 64GB'a kadar arttırabilirsiniz. Mikro SD kartlar dosyaları taşımak için de iyi bir yoldur.

Mikro SD kart eklemek için: Mikro SD kartı etiket ekrana bakacak şekilde yuvasına dikkatle takın. Kart hafif bir "klik" sesi çıkararak yuvasına oturacaktır.

Mikro SD Kartı çıkarmak için:

1.  →  Settings (Ayarlar)→ Storage (Depolama) dokununuz.
2. SD kartı çıkarmak için Unmount (Çıkar)→ OK (TAMAM) dokununuz.



Hafif bir "klik" sesi duyana kadar yavaşça bastırın. Sonra bırakın. Kart dışarı çıkınca alabilirsiniz.

DİKKAT: SD kartı çıkarmadan önce bağlantısını kesmeniz tavsiye edilir. SD kart kullanımında iken çıkarmanız veri kaybına veya Uygulama hatalarına sebebiyet verebilir.

6-3-4 Tablettten bütün verileri silmek

DİKKAT: Bu adımları gerçekleştirmek kişisel bilgileriniz ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tabletinizdeki bütün verileri siler. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce

gerekli bütün verileri yedeklediğinizden emin olunuz.



1.  →  Settings (Ayarlar) → Backup & reset (Yedekle ve sıfırla) → Factory data reset (Fabrika ayarlarına sıfırla) dokununuz.
2. Tableti sıfırla ya dokununuz.
3. Uyarıyı okuyunuz ve Erase everything (Her şeyi sil) dokununuz.

7 İnternet

İnternete erişmek için tabletinizle Wi-Fi şebekelerine ya da 4.5G ye bağlanabilirsiniz.

7-1 Wi-Fi kullanarak internete bağlanmak



NOT: Wi-Fi sinyalinin yoğunluğu ve kalitesi tablet ve kablosuz verici arasındaki mesafeden, bağlı bulunan aygıtlardan, altyapıdan ve sinyalin taşındığı nesnelere etkilenmektedir.

1.  →  Settings (Ayarlar) → Wireless (Kablosuz) dokununuz.
2. Kaydırma butonunu On (Açık) konumuna getirerek Wi-Fi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Tablet aralıkta bulunan Wi-Fi şebekelerini taramaya başlayacaktır.
3. Bağlanmak istediğiniz şebekeye dokununuz.
4. Güvenlik şifresini yazınız (güvenli bir şebekeye bağlanıyorsanız) ve seçilen Wi-Fi şebekesine bağlanmak için Connect (Bağlan) dokununuz.



NOT: Güvenliği sağlanmış bir Wi-Fi şebekesine bağlanabilmek için güvenlik şifresini girmeniz gerekmektedir. Eğer güvenlik şifreniz yoksa Wi-Fi şebekesini yöneten kişiye veya dağıtıcının üreticisine başvurunuz.

NOT: Ulaşılabilir Wi-Fi şebekeleri için yeni bir tarama başlatmak için Wi-Fi ekranında

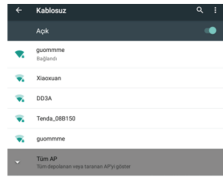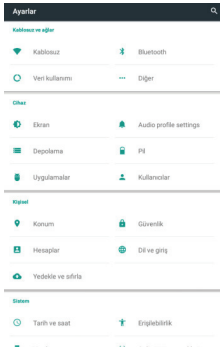 → Scan (Yenile) simgesine dokununuz.





7-2 Mobil Geniş bant kullanarak internete bağlanmak

1. Tap  →  Settings (Ayarlar) → Wireless(Kablosuz) Kaydırma butonunu Off(Kapalı) konuma getirerek Wifi özelliğini devre dışı bırakınız.
2. Tablet otomatik olarak taşıyıcı sinyal aramaya başlayacak ve internete bağlanacaktır. Tablet bir mobil geniş bant şebekeye bağlandığında şebeke tipi durum çubuğunda görüntülenecektir.

7-3 Uçak Modunu Kullanmak

Tableti uçuş moduna almak bütün mobil ve Wi-Fi bağlantılarını devre dışı bırakacaktır. Bu özellik kablosuz iletişimin kesinlikle yasak olduğu uçak gibi yerlerde çok faydalıdır.


Aktifleştirmek için  →  Settings (Ayarlar) → More (Diğer) → Airplane mode (Uçak modu) kaydırma butonunu On(Açık) konumuna getirerek Uçak modu özelliğini etkinleştirebilirsiniz..

7-4 İnternette gezinmek


7-4-1 Tarayıcıyı başlatmak

Tarayıcı uygulamasını açmak için  → Chrome  simgesine dokununuz.

7-4-2 Tarayıcı denetim çubuğunu kullanmak



7-4-3 Ana sayfayı Ayarlamak

1. Tarayıcı ekranında,  → Settings (Ayarlar) → General (Genel) → Set homepage (Ana sayfayı ayarla) → Other (Diğer) simgelerine dokununuz.
2. Ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz web sitenin adresini yazınız ve ardından OK (TAMAM) simgesine dokununuz.



7-4-4 Web sayfalarını görüntülemek

Web sayfalarını kaydırmak ve istenilen kısımlarını görüntülemek için parmağınızı ekran üzerinde yatay veya dikey olarak kaydırınız. İki parmak zum özelliğini kullanarak sayfaları büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Sayfa bölümlerinin büyütülmüş veya normal görünüşleri arasında geçiş yapabilmek için web sayfasının istenilen yerine iki defa dokununuz.

7-5 E-mail

Tabletinizce POP3, IMAP oluşturabilir ve web tabanlı e-mail hizmetlerinden e-mail hesaplarınızı değiştirebilirsiniz.

7-5-1 E-mail uygulamasını açmak

 → E-mail  simgesine dokununuz.


7-5-2 Bir e-mail hesabı yapılandırmak

1. E-mail ekranında iken e-mail hesabının adresini ve şifrenizi giriniz (kişisel bilgisayarınızdaki hesabın aynısı).
2. E-mail seçeneklerini ayarlamak için hesap seçenekleri ekranına ulaşmak için Next


(İleri) simgesine dokununuz.

3. Hesap seçeneklerini ayarladıktan sonra e-mailinize ulaşmak için Next (İleri) simgesine dokununuz.





7-5-3 Başka e-mail hesapları eklemek

E-mail ekranında iken, başka bir e-mail hesabı ayarlamak için  → Settings (Ayarlar) → Add Account (Hesap Ekle) simgesine dokununuz.

7-5-4 Tablette bir e-mail hesabını silmek

1. Bir e-mail hesabı ekranında iken  → Settings (Ayarlar) simgesine dokununuz ve ardından bir hesap seçiniz.
2. Bir mail hesabını silmek için içerik menüsündeki Remove account (Hesabı kaldır) simgesine dokununuz. Silmeyi onaylamanız istenirse OK (TAMAM) simgesine dokununuz.

7-5-5 E-mail oluşturmak ve göndermek

1.  →  E-mail simgesine dokununuz.
2. Eğer tabletinizde birden fazla e-mail hesabı eklemişseniz kullanmak bir e-mail hesabı seçiniz.
3. E-mail ekranında iken yeni bir mail oluşturmak için  simgesine dokununuz.
4. Alıcının e-mail adresini To (Kime) alanına yazınız. Eğer e-maili birden fazla alıcıya gönderiyorsanız e-mail adresleri arasına virgül koyarak adresleri birbirinden ayırınız.
5. Subject (Konu) alanına konuyu yazınız.
6. E-mailinizin içeriğini oluşturunuz.
7. E-maili göndermek için  simgesine dokununuz.

8 Tabletinizi Kişiselleştirin

Settings (Ayarlar) ekranını kullanarak ekran, ses, şebeke, güvenlik ve benzerleri gibi ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

8-1 Ekran Ayarları



Settings (Ayarlar) → Display (Ekran) simgesine dokununuz ve ardından Display settings (Ekran ayarları) altında istenilen öğeyi seçiniz.

8-1-1 Parlaklık

Parlaklığı arttırmak için kaydırma butonunu sağ tarafa doğru sürükleyiniz. Parlaklığı azaltmak için kaydırma butonunu sol tarafa doğru sürükleyiniz. Ayarları onaylamak için OK (TAMAM) simgesine dokununuz.

NOT: Eğer otomatik parlaklık aktif durumda ise tabletiniz çevresindeki aydınlatma koşullarını dikkate alarak ekran parlaklığını otomatik olarak kendisi ayarlar.

8-1-2 Duvar kâğıdı

Gallery (Galeri), Live wallpapers (Canlı Duvar kâğıtları), Photos (Resimler) veya Wallpapers (Duvar kâğıtları) menülerinden bir resim seçin ve ardından duvar kâğıdı olarak ayarlamak için Set Wallpaper (Duvar Kâğıdı Yap) simgesine dokununuz.

8-1-3 Uyku

Tabletin bitiminde otomatik olarak uyku moduna geçeceği zamanı seçiniz.

8-1-4 Hafif Uyku

Tablet takılı durumda iken veya şarj edilirken görüntülenecek resimleri veya animasyonu seçiniz.

8-1-5 Yazı tipi boyutu

Tabletinizin yazı tipi boyutunu Küçük, Normal, Büyük ve Daha Büyük olarak ayarlayabilirsiniz. Çevirim ekranı.

8-2 Ses Ayarları

Ses ve zil sesi ayarlarını deęiřtirmek için;



Settings (Ayarlar)→ Sound (Ses) simgesine dokunun ve ardından Sound settings (Ses Ayarları) menüsü altında istenilen öğeyi seçiniz.

8-2-1 Sesler

Müzik, videolar, oyunlar, bildirim ve alarm için sesleri ayarlayabilirsiniz.

8-2-2 Varsayılan Bildirim Sesi

Bildirimler için varsayılan zil sesini ayarlayabilirsiniz.

8-2-3 Dokunma Sesleri

Ekrana her dokunduęunuzca bir ses çıkıp çıkmayacağını ayarlayabilirsiniz.

8-2-4 Ekran Kilidi Sesi

Ekran kilidi devreye girdięinde bir ses çıkıp çıkmayacağını ayarlayabilirsiniz.

8-3 Tarih, Zaman ve Zaman Dilimi

Tabletiniz otomatik olarak řebekeden saęlanan varsayılan tarih, zaman ve zaman dilimini kullanır.

Tarih, zaman ve zaman dilimini el ile ayarlamak için;

1. Settings (Ayarlar)→ Date & time (Tarih & Zaman) simgesine dokununuz ve ardından otomatik tarih, zaman ve zaman dilimini devre dıřı bırakınız.
2. Tarih, zaman, zaman dilimi, zaman gösterim ve tarih gösterim řekillerini ayarlayabilirsiniz.



9 Tabletin Korunması

Tabletinizi yetkisiz erişimlere karşı bir model, PIN, şifre veya yüz tanıma özelliği vasıtasıyla koruyabilirsiniz. Bu güvenlik seçeneklerinden herhangi birisini ayarladıktan sonra tabletiniz kullanımdan önce ilgili kilit açma bilgisini sizden isteyecektir.



9-1 Ekran –Açma Modeli

Bu güvenlik yöntemi, tableti her açtığınızda çizmeniz için bir model oluşturmanızı gerektirmektedir. Eğer arka arkaya beş defa yanlış kilit açma modeli çizilirse tablet tekrar denemenizden önce 30 saniyelik bir gecikme uygular.

9-1-1 Bir ekran açma modeli oluşturmak

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → Pattern (model) dizilimine dokununuz.
2. Kilit açma modelini oluşturmak için en az dört noktayı birbirine bağlayacak şekilde parmağınızı dikey, yatay ve/veya çapraz şekilde kaydırınız. Model çizildikten sonra parmağınızı ekrandan kaldırınız. Tablet eğer doğru şekilde çizilmiş ise modeli kaydedecektir.
3. Continue (Devam) simgesine dokununuz.
4. Modeli tekrar çiziniz ve ardından Confirm (Onayla) simgesine dokununuz.



9-1-2 Ekran açma modelini devre dışı bırakmak veya değiştirmek

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → Pattern (Model) dizilimine dokununuz.
2. Mevcut modelinizi çiziniz.
3. Ekran açma güvenliğini devre dışı bırakmak için None (Yok) veya yeni bir kilit açma modeli çizmek için Pattern (Model) seçiniz.



9-2 PIN

Bu güvenlik yöntemi tableti her açtığınızda girmeniz gereken bir PIN gerektirir. Eğer arka arkaya beş defa yanlış kilit açma PIN'i girilirse tablet tekrar denemenizden önce 30 saniyelik bir gecikme uygular.

9-2-1 Bir PIN oluşturmak

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → PIN dizilimine dokununuz.
2. Choose your PIN (PIN seçiniz) ekranında metin kutusuna bir PIN giriniz.
3. NOT: PIN en az 4 karakterden oluşmalıdır.
4. İlerlemek için Continue (Devam) simgesine dokununuz.
5. Onaylamak için PIN'i tekrar giriniz.
6. OK (TAMAM) simgesine dokununuz.



9-2-2 PIN Devreden Çıkarmak veya Değiştirmek

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → PIN dizilimine dokununuz.
2. Mevcut PIN'i giriniz.
3. PIN'i devre dışı bırakmak için None (Yok) veya PIN'i değiştirmek için PIN seçiniz.



9-3 Şifre

Bu güvenlik yöntemi tableti her açtığınızda girmeniz gereken bir şifre gerektirir. Eğer arka arkaya beş defa yanlış kilit açma şifreleri girilirse tablet tekrar denemenizden önce 30 saniyelik bir gecikme uygular.



9-3-1 Bir Şifre Oluşturmak

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → Password (Şifre) dizilimine dokununuz.
2. Choose your password (şifrenizi seçiniz) ekranında metin kutusuna bir şifre giriniz.
3. NOT: Geçerli bir şifre en az 4 karakterden oluşur ve en az bir harf içerir.
4. İlerlemek için Continue (Devam) simgesine dokununuz.
5. Onaylamak için şifreyi tekrar giriniz.
6. OK (TAMAM) simgesine dokununuz.

9-3-2 Şifreyi Devre Dışı Bırakmak veya Değiştirmek

1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → Password (Şifre) dizilimine dokununuz.
2. Aktifleştirmiş olduğunuz şifreyi giriniz.
3. Şifreyi devre dışı bırakmak için None (Yok) veya şifreyi değiştirmek için Password (Şifre) seçiniz.

9-3-3 Şifreyi Devre Dışı Bırakmak veya Değiştirmek


1.  →  Settings (Ayarlar) → Security (Güvenlik) → Screen lock (Ekran Kilidi) → Face unlock (Yüz Tanıma) dizilimine dokununuz.
2. Yedeklenmiş olarak oluşturduğunuz Model veya PIN'i giriniz.
3. Yüz tanımayı devre dışı bırakmak için None (Yok) veya yüz tanımayı değiştirmek için Face unlock (Yüz Tanıma) seçiniz.

10 Uygulamalar

10-1 Kamera

Tabletiniz yüksek kalitede resimler ve videolar çekip paylaşabilmenize olanak sağlayacak otomatik odaklanma özellikli bir kameraya sahiptir

10-1-1 Kamera uygulamasını kullanımı

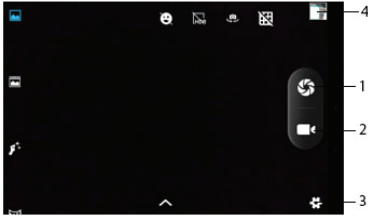

Uygulamayı açmak için  → Camera simgesine dokununuz.

1. Kamera modunda fotoğraf çekmek için dokununuz.
2. Film moduna geçip kayıt yapmak için dokununuz.
3. Ayarlar menüsü.
4. Galeri

10-2 Tablete ve tablettten dosyaların kopyalanması

Tabletin dâhili depolama hafızasını veya opsiyonlu olarak microSD kart kullanarak tabletiniz ve bilgisayarınız arasında resim transferi gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları transfer edebilmek için mikro-USB kablosu kullanarak tabletinizi bilgisayarınıza bağlayınız.

10-2-1 SD kartı veya dahili depolama hafızasını USB aygıt olarak ayarlamak

1. Tabletinizi, mikro-USB ucunu tablete ve daha büyük ucu bilgisayarınıza takarak bilgisayara bağlantısını gerçekleştiriniz.
2. USB bağlandı ekranı görüntülenir ve durum çubuğunda USB bağlandı başlığı çıkar. Tabletiniz bilgisayarınıza bağlandığında durum çubuğunun bildirim alanında USB bildirim simgesi görüntülenir.
3. Bilgisayarınız ve tabletiniz arasında dosya transferi gerçekleştirmek istiyorsanız Media Storage (Medya hafızası) seçiniz.
4. Tabletinizde yüklü olan SD kart ve tabletinizin dâhili depolama hafızasını simgeleyen iki adet çıkarılabilir disk görme için My Computer (Bilgisayarım) simgesini açınız.
5. Müzik veya resim gibi istediğiniz dosyaları bir sürücünden/dosyadan çıkarılabilir sürücülerden birisine veya tersi şekilde kopyalayınız.

NOT: Yukarıdaki işlemler Microsoft Windows işletim sistemlerinde uygulanabilir.

10-2-2 Medya depolama modunu kapatmak

Tablet, USB sürücü olarak kullanıldıklarında SD kartı ve dâhili depolama aygıtını tanımaz. Tablet medya depolama modunda iken SD kart veya dâhili depolama aygıtı içerisindeki dosyaların kaydedilmesi veya geri getirilmesi ile ilgili kamera ve müzik yürütme gibi uygulamaları kullanamazsınız. Tabletın SD kartı ve dâhili hafızayı tanıyabilmesi için medya depolama modunu kapatmalısınız.

10-3 Bluetooth


Bluetooth, veri alışverişi için aygıtınızın kablosuz şebeke üzerinden başka Bluetooth

özelliđi olan aygıtlara bağlanmasına olanak sağlayan kısa aralık kablosuz iletişim teknolojisi dir. Bluetooth'u açmanız tabletinizin etraftaki Bluetooth aygıtlarını tespit etmesine ve önceden eşleştirilmiş aygıtlara otomatik olarak bağlanmasına olanak sağlar. Ayrıca Bluetooth açıldığında aşağıdakileri de ayarlayabilirsiniz:

Visible (Görülebilir): Diğer Bluetooth aygıtları tabletinizi tespit edebilir.

Invisible (Görünmez): Diğer Bluetooth aygıtları tabletinizi tespit edemez. Ancak önceden eşleştirilmiş aygıtlar tabletinize bağlanabilir.


10-3-1 Bluetooth'u açmak ve tableti algılanabilir yapmak

1.  → Settings (Ayarlar) → Wireless & Networks (Kablosuz & Şebekeler) → Bluetooth dizilimine dokununuz.
2. Bluetooth'u açmak için ON (Açık) simgesine dokununuz.
3. Tabletinizi etraftaki diğer Bluetooth aygıtları tarafından tespit edilebilir yapmak için Visible to all nearby Bluetooth devices (çevredeki bütün Bluetooth aygıtlarına görülebilir) ifadesine dokununuz.

10-3-2 Bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmek ve bağlanmak


1. Bluetooth açık iken tabletiniz aralıkta bulunan Bluetooth aygıtlarını tarar ve Available Devices (Ulaşılabilir Aygıtlar) altında tespit edilen bütün aygıtları listeler.
NOT: Aygıtları tekrar aramak için Search For Devices (Aygıt Ara) ifadesine dokununuz.
2. Bir aygıt ile iletişim başlatmak için o aygıtın adına dokununuz.
3. Eşleşme başarılı şekilde yapıldığında iletişimi başlatmak için eşleşen aygıtı dokununuz.

10-3-3 Bir Bluetooth bağlantısını sona erdirmek


Bluetooth bağlantısını kesmek için Bluetooth bağlantı sayfasında  → Disconnect (Bağlantıyı Kes) simgesine dokununuz.

10-3-4 Bir eşleştirme ortaklığını sona erdirmek

Bluetooth bağlantı sayfasında iken ilgili aygıt ile bütün eşleşme bilgilerini silmek için



 → Unpair (Unut) simgesine dokununuz.

10-4 Galeri



Tabletinizde kayıtlı resimleri ve videoları görüntülemek ve yönetmek için  Gallery (Galeri) simgesine dokununuz.



10-4-1 Albümleri paylaşmak veya silmek

Bütün resimler ve videolar tarihlerine, kaynaklarına veya kaydedildikleri dosyalar göre ayrı ayrı albümler olarak gruplandırılırlar. Mesela, tablet kamerası kullanılarak çekilen resimler Camera (Kamera) ve indirilen resimler ise Download (İndirilenler) olarak gruplandırılırlar.

1. Bir albüme seçenekler görüntülenene kadar dokunun ve basılı tutun.
2. Eğer bu işlemi başka albümler için de gerçekleştirmek isterseniz ilgili albüme dokunun ve basılı tutun.
 - Seçili albümleri Bluetooth, Google+, E-mail ve benzerlerini kullanarak paylaşmak için  simgesine dokununuz.
 - Albümleri silmek için  simgesine dokununuz.

10-4-2 Resim veya video aramak

1. Dosyadaki bütün resimlerin veya videoların mini resimlerini görüntülemek için bir albüme dokununuz.
2. Resimleri veya videoları aramak için mini resimleri istenilen küçük resim gösterilinceye kadar kaydırınız.
3. Bir mini resmi seçmek için dokununuz ve seçenekler görüntüleninceye kadar basılı tutunuz.
4. İhtiyaç duyuldukdça diğer mini resimlere de dokunabilir ve basılı tutabilirsiniz.
 - Seçili resimleri veya videoları Bluetooth, Google+, Email veya Picasa kullanarak paylaşmak için  simgesine dokununuz.
 - Seçili resimleri veya videoları silmek için  → Delete (Sil) simgesine dokununuz.

- Bir resmi duvar resmi olarak ayarlamak için resme dokununuz ve seçenekler görüntüleninceye kadar basılı tutun ardından  → Set Picture as (Resmi Ayarla) → Wallpaper (Duvar resmi) simgesine dokununuz.
- Bir resmi kişi resmi olarak ayarlamak için resme dokununuz ve seçenekler görüntüleninceye kadar basılı tutun ardından  → Set Picture as (Resmi Ayarla) → Contact photo (Kişi resmi) simgesine dokununuz.

10-4-3 Bir resmi tam ekran görüntülemek

Bir resmi tam ekranda görüntülemek için istenilen resme dokununuz.

- Öncekini veya sonrakini görüntülemek için resmi kaydırın.
- Resim görüntüleme kontrollerini açmak için resim üzerinde herhangi bir yere dokununuz.


10-5 Takvim

Olaylarınızı, toplantılarınızı ve randevularınızı düzenlemek ve yönetmek için takvimi kullanabilirsiniz.

10-5-1 Takvimi açmak

Uygulamayı açmak için  → Calendar (Takvim) simgesine dokununuz.

10-5-2 Yeni Olay eklemek

1. Yeni olay bilgileri ekranını açmak için takvim ekranında iken  → New event (Yeni Olay) simgesine dokununuz.
2. Olay adını, yerini, tanımını yazınız ve zaman dilimi, tekrarlanma, hatırlatıcı ve benzerleri gibi seçenekleri ayarlayınız.
3. Olayı kaydetmek için DONE (TAMAMLANDI) ifadesine dokununuz.

10-6 Saat

Alarm kurma, geri sayım, süreölçer ve benzerleri gibi işlevler için saati kullanabilirsiniz.

10-6-1 Saati açmak



Clock (Saat) simgesine dokununuz.

10-6-2 Alarm kurmak

1. Alarm ana ekranına ulaşmak için saat ana ekranında iken simgesine dokununuz.
2. Alarm eklemek için alarmlar ekranında iken simgesine dokununuz.
3. DONE (TAMAMLANDI) ifadesine dokununuz.
4. Alarm sesi, erteleme uzunluğu ve benzerleri gibi özellikleri ayarlamak için →Settings (Ayarlar) simgesine dokununuz.

11 Ek

11-1 Sorun Giderme

S1: Sistem donarsa Tablet PC'yi nasıl kapatabilirim?

Güç düğmesine basıp yaklaşık 8 saniye bekleyerek kapanmaya zorlayın.

S2: Tablet PC açılmıyorsa nasıl kontrol edebilirim?

1. Pil seviyesini kontrol ediniz.
2. Adaptörünün takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olunuz.
3. Cihazınız 10 dakika şarj ettikten sonra tekrar açmayı deneyiniz.

S3: Cihazı nasıl fabrika ayarlarına döndürebilirim?

1. Settings (Ayarlar)
2. Backup & reset (Yedekle ve sıfırla)
3. Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla)
4. Reset Tablet (tableti sıfırla) seçerek cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.

S4: Mevcut dili nasıl değiştirebilirim?

1. Ayarlar (Settings)
2. Dil ve Giriş (Language & input)
3. Dil (language) sekmesinden istediğiniz dili seçebilirsiniz..

S5: Pil kullanım ömrünü nasıl uzatabilirim?

1. Settings (Ayarlar)—Display (Görüntü)—Brightness (Parlaklık) menüsünde LCD ekran parlaklığını uygun seviyeye getirebilirsiniz.
2. Ses seviyesini düşürebilirsiniz.
3. Settings (Ayarlar)—Display (Görüntü)—Sleep (Uyku) menüsünde süreyi uygun seviyeye getirebilirsiniz.
4. Arka planda çalışan uygulamalarınızı kapatabilirsiniz.

11-2 Teknik Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri	
Model No	VIA L8-4.5G
İşletim Sistemi	Android 5.1
İşlemci	MTK MT8735p 1 GHz Quad Core
4.5G Uyumu	Var
Bağlantı Hızı	Cat4
Ram	2GB LPDDR3
Yığın Bellek	16 GB eMMC
Ekran Boyutu	8" IPS
Çözünürlük	800 x 1280 piksel
Panel	Multitouch Kapasitif Ekran
Wireless	Var (802.11b/g/n)
Bluetooth	Var
Kamera	2 MP Ön Kamera
	2 MP Arka Kamera
Boyutlar	217.6 x 123.6 x 9.4 mm
Ağırlık	~350 gr
Batarya	4500 mAh
Adaptör	AC 100-240V; DC 5V/2A
Bağlantı Noktaları	Mikro SD kart Girişi
	Micro SIM Kart Girişi
	Mikro USB Bağlantı Noktası
	Kulaklık Çıkışı

İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Cad. No:47 Casper Plaza

Ümraniye/İstanbul

Tel: 0850 250 77 77 www.casper.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol edin.
- Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum talimatlarını okuyun.
- Ürününüz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Güç kablosu taktığınız priz in kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğimize emin olun.
- Ürününüzde belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyun.
- Elektronik yayın yapan taşınabilir bir ürünün uçakta kullanılması genel olarak yasaktır. Bilgisayarınızı uçakta kullanırken havayolu şirketi tarafından bildirilen talimatlara uyun.
- Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Herhangi bir arıza veya acil bir durumda ürünlerinizi kapatıp fişini çekin. Yetkili servislere müracaat edin.
- Ürüne herhangi bir sorun esnasında uzman personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında elektrik bağlantıları kesilmelidir.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı temiz muhafaza etmeye gayret gösteriniz. Toz ve çeşitli sıvılardan uzak tutunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Ürününüzü taşımadan önce elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla olan bağlantılarını sökün.
- Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

KULLANICI HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Voltaj eşitsizliği; ürünün zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir. Ürün adaptörünün etiketinde belirtilen voltaj, güç priz voltajından farklıysa ürününüzü o prize bağlamayın. Aksi halde, ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştikten emin olun.
- Ürününüzü ateşe atmayın, yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Ürününüzün fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.
- Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş veya gevşek prizlere yapmayın.
- Ürününüzün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu tarz bir probleminiz var ise siyah elektrik bandı ile bantlayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürününüzü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazınızı bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz
- Ekran parlaklığınız azaltın.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;
- Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;
- USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkartılırken, zorlamadan kaynaklanan arızalar;
- Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;
- Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaları desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;
- Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızalar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONUMUZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.

<http://www.casper.com.tr/bayii-arama>

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.



www.casper.com.tr



UYGUNLUK BEYANI

Tanım : Tablet PC
Marka : CASPER
Model : VIA L8-4.5G

Yukarıda adı geçen ürünün aşağıda beyan edilen standartlara ve diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 + A2:2013

ETSI EN 62321-2008

R&TTE Direktifi (99/5/EC), EMC Direktifi (2014/30EU), RoHS Direktifi 2011/65/EU yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kuruluşun pozitif beyanatını içermektedir.

Yetkili Kişi: Ad Soyad/Kaşe/İmza

Altan Aras Fakılı

Casper
CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fethi Sultan Mahallesi Vahit Vakıfı Cad. No:43 Ümraniye/İST.
Büyükdere/İST. 34398/33787 No:54/103/17501/229138
Tel: (0212) 382 86 85 - 1 (0212) 462 06 03
www.caspercbn.ir



DECLARATION of CONFORMITY

Description : Tablet PC
Brand : CASPER
Model : VIA L8-4.5G

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. We hereby declare that the above named products is in conformance to all the essential requirements of the directive R&TTE

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 + A2:2013

ETSI EN 62321-2008

R&TTE Direktifi (99/5/EC), EMC Direktifi (2014/30EU), RoHS Direktifi 2011/65/EU.

All the report of theapplied standards have the positive opinion of notified body. The technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature

Altan Aras Fakılı

Casper
CASPER BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Vn. Bahalı Cad. No:43 Ümraniye/İST.
Büyükdere Y.İ.283/03379 Tc.Sabınoğlu/251229138
Tic. Sic. No: 275012/25138
Tic. Sic. No: 275012/25138
www.casper.com.tr



CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0850) 250 77 77 F: (0216) 528 66 99