

# Casper VIA

## KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA T4E-G

# ÖNSÖZ

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş tarafından sağlanan ürününüz, üretim aşamasında itina ile kalite kontrol ve testlerden geçtikten sonra sizlere ulaşmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenenmenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. , kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

**Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.**

# İÇİNDEKİLER

<b>Montaj</b> .....	- 3 -
Pilin şarj edilmesi.....	- 3 -
Hafıza kartının takılması.....	- 3 -
<b>Başlangıç</b> .....	- 3 -
Cihazın açılması ve kapatılması.....	- 3 -
Uçuş moduna geçme.....	- 3 -
Cihazın yerleşimi.....	- 4 -
Ana ekran.....	- 5 -
Ana ekrana öğeler ekleme.....	- 5 -
Görev çubuğu.....	- 6 -
Bilgilendirme paneli.....	- 7 -
Sistem çubuğu.....	- 7 -
Otomatik dönüş.....	- 8 -
Kilitleme & kilit açma ekranı.....	- 8 -
Metin girme.....	- 8 -
Cihazın özelleştirilmesi.....	- 8 -
Uygulamaların yönetilmesi.....	- 8 -
Güvenlik.....	- 9 -
Tabletin resetlenmesi.....	- 9 -
<b>Web</b> .....	- 10 -
Email.....	- 10 -
Gmail.....	- 11 -
Tarayıcı.....	- 12 -
Play Store.....	- 13 -
Hangouts.....	- 13 -
<b>Eğlence</b> .....	- 14 -
Galeri.....	- 14 -
Müzik.....	- 15 -
Kamera.....	- 16 -
<b>Araçlar</b> .....	- 18 -
Takvim.....	- 18 -
Alarm.....	- 19 -
Dosya Yöneticisi.....	- 19 -
Ses Kaydedici.....	- 19 -
Hesap Makinesi.....	- 20 -
<b>Bağlanabilirlik</b> .....	- 20 -
USB Bağlantısı.....	- 20 -
Wi-Fi.....	- 20 -
<b>Güvenlik Önlemleri</b> .....	- 21 -
<b>Bakım</b> .....	- 22 -
<b>SORUN GİDERME</b> .....	- 22 -

# Montaj

## Pilin şarj edilmesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Cihazı seyahat adaptörüyle veya USB kablosuyla PC'ye bağlayarak şarj edebilirsiniz.
2. Cihazınız kapalıysa şarj bittiğinde pil dolu ikonu gösterilir.

**Uyarı :** Yalnızca orijinal pil ve şarj aletlerini kullanın. Onaylanmamış şarj aletleri ve kabloları pillerin patlamasına veya cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.

## Hafıza kartının takılması

İlave mültimedya dosyaları kaydetmek için hafıza kartı takmanız gerekir.

1. Hafıza kartını sarı temas noktaları aşağı bakacak şekilde takın.
2. Hafıza kartını oturuncaya kadar deliğe itin.

**Hatırlatma:** Şirketimiz hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartları kullanır fakat bazı markalar cihazınızla tamamen uyumlu olmayabilir.

# Başlangıç

## Cihazın açılması ve kapatılması

Cihazı açmak için güç tuşuna basın ve basılı tutun.


Cihazı kapatmak için güç tuşuna basın ve basılı tutun, sonra OK üzerine dokununuz.

## Uçuş moduna geçme

Yalnızca cihazınızın şebeke dışı hizmetlerini kullanmak için uçuş moduna geçebilirsiniz. Uçuş moduna geçmek için lütfen aşağıdaki yönergeleri takip edin:

Bir onay imi oluşturmak için **Ayalar**→**KABLOSUZ & ŞEBEKELER**→**Diğer**→**Uçak modu** seçin.


## Cihazın yerleşimi

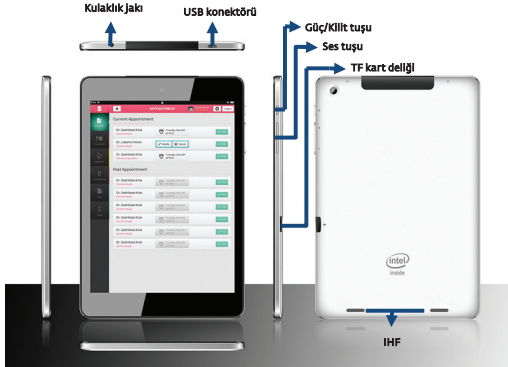


<b>Ses tuşları</b>	Cihazın sesini ayarlayın.
<b>Güç/Kilit</b>	Cihazı açmak veya kapatmak için basın ve 2 saniye basılı tutun. Cihazı kilitlemek için basın. Cihazın gücünü AÇMAK için basın ve 3 saniye basılı tutun.

## Ana ekran

Ana ekranda çoklu paneller bulunmaktadır. Ana ekranda sola veya sağa ilerlediğinizde ikonları, widgetleri, uygulama kısa yollarını ve diğer öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

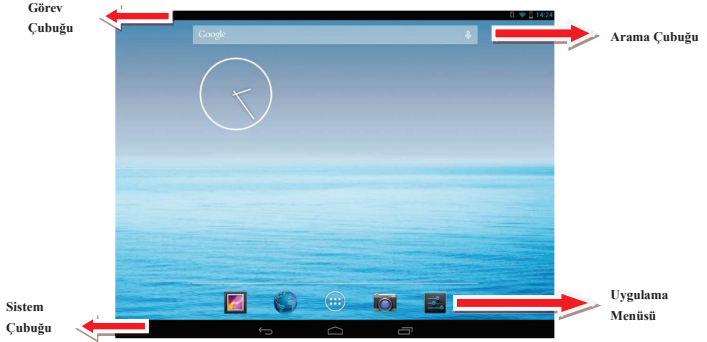

## Ana ekrana öğeler ekleme

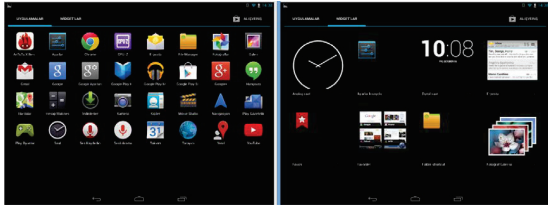

Daha fazla öğe görüntülemek için sola veya sağa gidin.

Ana ekrana öğeler eklemek için bir öğeye dokunun, tutun ve sonra öğeyi yeni konumuna sürükleyin.

Ana ekrandan öğeleri kaldırmak için bir öğeye dokunun, tutun ve öğeyi ana ekranın üst kısmındaki Kaldır alanına sürükleyin.

## Görev çubuğu

Görev çubuğu ana ekranın üstünde gösterilir. Görev çubuğu pil seviye göstergesini, mevcut zamanı ve diğer gösterge ikonlarını gösterir.



1	Gösterge ikonları.
2	Sistem durumu.


### Gösterge ikonları

İkon	Tanım	İkon	Tanım
	Açık Wi-Fi var		Uçuş modu açık
	Wi-Fi bağlandı		Müzik çalınıyor
	Veri yüklüyor		Veri indiriyor
	PC'ye bağlı		Alarm çalıyor
	Pil güç seviyesi		Müzik çalıyor

## Bilgilendirme paneli

Aşağıda gösterilen bilgilendirme panelini açmak için bilgilendirme alanına dokunun.

Bildirimlerin listesine girebilirsiniz.

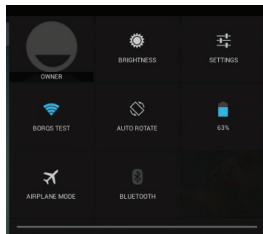

**Wi-Fi** : Wi-Fi bağlantısını açın veya kapatın.

**Otomatik dönüş ekranı** : Otomatik dönüş özelliğini açın veya kapatın.

**Parlaklık** : Ekran parlaklık seviyesini ayarlayın.

**Uçuş modu**: Bildirim özelliğini açın veya kapatın.

**Ayarlar** : **Ayarlar (Settings)** uygulamasına girin.

**Pil**: Pil (**Battery**) detayına girin.

**Bluetooth** : **Bluetooth** uygulamasına girin.

## Sistem çubuğu

Sistem çubuğu ekranın altında gösterilir. Sık kullanılan seçenek butonlarını gösterir.



1	Önceki ekrana dön.
2	Ana ekrana dön.
3	Son olarak kullandığın uygulamaları görüntüle.



## Otomatik dönüş

Bazı özellikleri kullanırken cihazı döndürseniz arayüz de otomatik olarak döner. Arayüzün dönmesini önlemek için bildirim panelini açın ve Otomatik dönüş ekranını seçtikten sonra, bunu Kapalı konuma getirin.


## Kilitleme & kilit açma ekranı

Ekranın kilidini açmak için kilit ikonuna dokunun ve tutarak kilit açma alanına sürükleyin.

Ekranı manüel olarak kilitlemek için Güç tuşuna basın.

## Metin girme

Sanal klavyede karakterler seçerek metin girişi yapabilirsiniz.

Sanal klavyeyi görüntülemek için metin giriş sahasına dokunun. Klavyeyi gizlemek için görev çubuğundaki  simgesine dokunun.

Metin giriş metodunu değiştirmek için görev çubuğundaki  simgesine dokunun.

Bir metin alanından hızlı giriş yapmak için kopyala yapıştır özelliğini kullanabilirsiniz.

## Cihazın özelleştirilmesi

Cihazınızı tercihlerinize göre özelleştirmek için uygulama listesi veya bildirim panelinden Ayarlara dokunun.

## Uygulamaların yönetilmesi

Cihazınıza kurulu olan uygulamaları yönetmek için **Ayarlar**→**Uygulamalar** seçimi yapın.

1. Bir uygulamayı kaldırmak için **İNDİRİLMİŞ** bir öğe seçin ve Kaldır seçeneğine dokunduktan sonra **OK** ile onaylayın.
2. Bir uygulamayı durdurmak veya ayarlarını değiştirmek için **ÇALIŞAN** veya **HEPSİ** seçtikten sonra bir öğe seçip ihtiyacınız olan seçeneğe dokunun.

## Güvenlik

Cihazınızı ve içindeki veriyi ekran kilidini ayarlayarak veya tabletinizi şifreleyerek koruyabilirsiniz.

### ◆ Bir ekran kilidinin konulması

Bir ekran kilidi koymak için uygulamalar listesinden **Ayarlar**→**Güvenlik**→**Ekran kilidi** seçimi yapın.

- **Yok:** Ekran kilidi devre dışıdır.
- **Kaydırma:** Ekran kilidini açmak için kaydırın.
- **PIN:** Sayısal bir PIN kodu girerek kilit açılır. Bu fonksiyon devreye alındığında ekranı açmak için PIN kodunu girin.
- **Şekil:** Kilidi açmak için bir şekil çizin. Kilit şeklinizi çözmek için yönergeleri takip edin. Bu fonksiyon devreye alındığında ekran kilidini açmak için şekil çizmeniz yeterlidir.
- **Şifre:** Kilidi açmak için bir şifre girin. Bu fonksiyon devreye alındığında ekran kilidini açmak için bir şifre girilir.

### ◆ Ekran zaman aşımı

Uygulamalar listesinden **Ayarlar**→**Ekran**→**Uyku** seçimi yapın. Ekranın kapanması ve kilit moduna girmesi için zaman ayarlarını buradan yapabilirsiniz. (Herhangi bir karakter girmez veya seçim yapmazsınız).

## Tabletin resetlenmesi

Sistemi ve masaüstü ayarlarını aşağıdaki adımları takip ederek orijinal değerlerine döndürebilirsiniz:

1. Uygulamalar listesinden **Ayarlar**→**Yedek & Reset** seçimi yapın.
2. **Fabrika verisine resetle** üzerine dokunun,
3. Tabletinizdeki müzik, resimler ve diğer veri gibi bütün veriyi silmek isterseniz bir onay imi oluşturmak üzere **SD kartı sil** onay kutusuna dokunun.
4. **Tableti resetle** üzerine dokunun.

Cihaz fabrika varsayılan ayarlarına otomatik olarak döner.

**Uyarı:** Fabrika varsayılan ayarlarına dönüş cihazınızdan ve SD karttan google hesabı, sistem ve uygulama ayarları ve indirilen uygulamalar gibi bütün veriyi silecektir.

# Web

## Email

E-posta göndermek ve almak için uzak bir posta kutusu hizmetinizin olması gerekir. Bu hizmet bir servis sağlayıcı tarafından sunulabilir. Cihazınız POP3/IMAP/Exchange için uygulanan internet standartlarına uyumludur.

Cihazınızda e-posta gönderip almadan önce bir e-posta hesabı ayarlamalı ve e-posta ayarlarını doğru olarak tanımlamalısınız. 1'den fazla posta kutusu tanımlayabilirsiniz.

### ◆ E-postanızın ayarlanması


1. Uygulamalar listesinden **Email** seçeneğine dokunun.
2. Posta kutunuzu ayarlamak için posta kutusu kılavuzunu kullanabilirsiniz. İleri seçeneğiyle devam edin.
3. Başka bir e-posta hesabı eklemek isterseniz sağ üst taraftaki seçenek butonuna dokunun ➔**Ayarlar**➔**HESAP EKLE** ve bundan sonra posta kutusu kılavuzuyla e-posta hesabını ayarlayın.

E-posta hesabını ayarlamayı bitirdikten sonra e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İki'den fazla hesap oluşturduysanız e-posta hesapları arasında dolaşabilirsiniz. Ekranın sol üst tarafından bir hesap adı seçin ve mesaj almak istediğiniz hesabı seçin.

### ◆ E-posta hesabının silinmesi

1. Uygulamalar listesini açın ve **Email** seçin.
2. Sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunun, Ayarlar seçimi yapın ve sonra silmek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
3. Hesabı kaldır üzerine dokunun.
4. Onaylamak için **OK** seçin.

#### ◆ E-posta oluřturma ve gnderme

1. **Email** uygulamasını ain.
2.  simgesine dokununuz.
3. **Alıcı** alanına alıcıların e-posta adresini manüel olarak girin ve aralarında virgöl kullanın. **Cc/Bcc** seçeneğine dokunarak daha fazla alıcı ekleyin.
4. Dosya eklemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunup **Dosya ekle** seçin.
5. Konuyu ve metni girin.
6. E-postayı göndermek için **GÖNDER** seçeneğine dokununuz.

#### Gmail

Google Mail webmail servisinden gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Cihazınızla e-posta gönderip almadan önce bir Gmail hesabı ayarlamanız gerekir.

#### ◆ Bir Gmail hesabı oluřturma

Bir Google Hesabınız yoksa **Yeni** seçimi yapıp yeni bir hesap oluřturmak için ekrandaki yönergeleri takip edin.


#### ◆ Bir Gmail hesabı oluřturma

Var olan bir hesabı eklemek isterseniz **Var olan** seçeneğine dokununuz, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin ve sonra **İleri** seçimi yapın. E-posta hesabını ayarlamayı bitirdiğinizde e-posta mesajları cihazınıza indirilir.

#### ◆ E-posta mesajlarının görüntülenmesi

1. E-posta hesabını açtığınızda okunmayan mesajların miktarı başlık çubuğunda gösterilir ve okunmayan mesajlar kalın olarak gösterilir.
2. Bir e-posta mesajını görüntülemek için üzerine dokununuz.
3. Önemli bir e-posta mesajını işaretlemek için tarihin altındaki yıldız ikonuna dokununuz. İşareti iptal etmek için yıldız ikonuna tekrar dokununuz.

#### ◆ Bir e-posta oluşturmak ve göndermek

1.  seçeneğine dokunun.
2. Alıcı alanına alıcıların e-posta adreslerini manüel olarak girin ve aralarında virgül kullanın. **Cc/Bcc** seçeneğine dokunarak daha fazla alıcı ekleyin.
3. Dosya eklemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna ve **Dosya ekle** seçeneğine dokunun.
4. Konu ve metin girişi.
5. E-posta göndermek için **GÖNDER** üzerine dokunun.

#### Tarayıcı



Webde gezinmek için uygulamalar listesinden **Tarayıcı** seçimi yapın.

#### ◆ Tarayıcı web sayfaları

1. Belirtilen bir ana sayfayı başlatmak için **Tarayıcıyı** seçin.
2. Belirli bir web sayfasına erişmek için URL giriş sahasını seçin ve web sayfasının adresini girdikten sonra **Git** seçimi yapın.
3. Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekrana dokunup parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı yakınlaştırın. Ayrıca ekrana iki kere peş peşe dokunarak da aynı işlevi yapabilirsiniz.

#### ◆ Pencere ekleme


Bir seferde çok sayıda pencere açabilirsiniz.

1. Yeni bir pencere açmak için başlık çubuğundaki  simgesine dokunun.
2. Bir pencereyi açmak için pencere başlığına dokunun.
3. Pencereyi kapatmak için başlık çubuğundaki  simgesine dokunun.


#### ◆ Ana sayfanın ayarlanması

1. Sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokunun.
2. **Ayarlar**→**Genel**→**Ana sayfayı ayarla** seçimi yapın.
3. İstenilen web sayfasının adresini girin.

#### ◆ Sık kullanılanlara ekleme

Bir web sitesinde dolaşırken URL'yi sık kullanılanlar listesine eklemek ve daha sonra kolaylıkla erişmek için  simgesine dokunun.

#### ◆ Sık kullanılanları ve geçmişi görüntüleme

Sık kullanılanlar ve geçmişi görüntülemek için  simgesine dokununuz. Web sayfasını görüntülemek için bir sık kullanılanlar sayfasını seçin veya yeni bir giriş yapın.

#### ◆ Tarayıcının özelleştirilmesi

Tarayıcı ayarlarınızda değişiklik yapmak için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokununuz ve Ayarları seçin.

### Play Store

Play Store çok sayıda uygulamayı cihazınıza kolaylıkla indirmenizi sağlar. Play Store'u kullanmadan önce bir Google Hesabınızın olması gerekir.

1. Uygulamalar listesinden **Play Store** üzerine dokununuz.
2. Google Hesabınıza giriş yapınız.
3. İstenildiği gibi uygulamalar arayın ve indirin.
4. Ekrandaki yönergeleri takip edin.

### Not

- Play Store tarafından sunulan bütün uygulamalar üçüncü taraflarca geliştirilmiştir. Geliştiriciler hakkında bilgi almak için her uygulamanın tariflerini okuyabilirsiniz.
- Şirketimiz üçüncü taraf uygulamalarının performans problemlerinden sorumlu değildir.

### Hangouts

Google Hangouts anında mesaj göndermek, sesli ve video sohbetleri yapmak için ücretsiz bir web-tabanlı uygulamadır. Google Hangouts uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabınızın olması gerekir.

1. Uygulamalar listesinden **Hangouts** seçimi yapınız.
2. Bir Google hesabı seçin veya oturum açın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
3. **Arkadaş ekle** seçimi yapınız, bir arkadaşın e-posta adresini girin ve **Davetiyeye gönder** seçimi yapınız.
4. Arkadaşınız daveti kabul ettiğinde arkadaşlar listenize eklenir. Sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

# Eğlence

## Galeri

Resimlerinizi ve video kliplerinizi görüntülemek veya organize etmek, dosyalarınızı düzenlemek ve diğer cihazlara göndermek ve fotoğrafları duvar kağıdı olarak ayarlamak için uygulamalar listesinden Galeri seçimi yapın.



**Not:** Fazla dosya kaydederseniz bu uygulamaya girmek birkaç dakika alır.

### ◆ Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görün.	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	H263, H264 AVC, VP8, Mpeg-4





**Not:** Bazı dosyalar kodlanma şekillerine bağlı olarak düzgün şekilde oynatılamayabilir.

### ◆ Fotoğraf görüntüleme

1. Bir klasör seçin.
2. Görüntülemek için bir fotoğraf seçin. Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa doğru ilerleyin.
3. Yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekrana koyun ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine doğru yaklaştırın. Aynı işlemi ekrana iki kere peş peşe dokunarak da yapabilirsiniz.
4. Bir slayt gösterisi başlatmak için görev çubuğundaki  simgesine dokununuz.
5. Bir dosyanın detaylarını görüntülemek için seçenek butonuna dokununuz ve **Detaylar** seçin.
6. Başkalarıyla Email, Gmail veya Mesajlaşma üzerinden fotoğraf paylaşmak için görev çubuğundaki  simgesine dokununuz.
7. Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokununuz **Resmi duvar kağıdı olarak ayarla** seçin ve slaytları kırpma kutusuna sürükleyerek kırpma alanı oluşturun ve **Kırp** seçimi yapınız.

8. Bir fotoğrafı arayan kimliği olarak ayarlamak için sağ üst kısımda seçenek butonuna dokununuz ve **Resmi Arayan fotoğrafı olarak ayarla** → **Arayan fotoğrafı** → **Kişiler** → Yeni bir kişi oluştur veya var olan bir kişiyi seç → slaytlarını kırma kutusuna sürükleyerek kırma alanı oluştur seçimlerini yaptıktan sonra **Kırp** seçimi yapın.

#### ◆ Fotoğraf düzenleme

1. Fotoğraf düzenlemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokununuz ve **Kırp** seçimi yapın.
  - Kırma kutusunu hareket ettirmek için kırma kutusunu tutunuz ve istenilen konuma sürükleyin.
  - Kırma kutusunun seçim sınırlarına ekleme veya çıkarma yapmak için kırma kutusunu istenilen boyuta sürükleyin.
  - İşiniz bittiğinde **Kaydet** üzerine dokununuz.
2. Fotoğrafları düzenlemek ve çeşitli efektler eklemek için sağ üst kısımdaki seçenek butonuna dokununuz ve **Düzenle** seçimi yapın.
  - Bir renk efekti uygulamak için  simgesine dokununuz.
  - Bir fotoğraf çerçeve etkisi eklemek için  simgesine dokununuz.
  - Resmi kesmek, düzleştirmek, döndürmek veya çevirmek için  simgesine dokununuz.
  - Kontrastı ayarlamak için  simgesine dokununuz.

#### ◆ Video oynatmak

1. Bir klasör seçin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.
3. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.
4. Cihazınıza kaydedilen bir dosyayı TV'de izlemek için cihazınızı ve TV'yi HDMI kabloyla bağlayın.

## Müzik

Müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik uygulaması MP3, AAC vb. formatları destekler.




**Not:** Bazı dosyalar kodlanma şekillerine bağlı olarak düzgün şekilde çalınmayabilir.



### ◆ Cihazınıza mzik dosyaları ekleyin

Dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına transfer ederek başlayın.

### ◆ Mzik çalma

1. Bir mzik dosyası seçin.
2. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.
  -  Şarkı listesi rastgele seçimle çalınır.
  -  Liste bittiğinde mevcut listeyi tekrar çalar.
  -  Çalan şarkıyı tekrar eder.

### ◆ Bir çalma listesi oluşturun

1. Bir mzik dosyasına dokununuz ve tutunuz.
2. **Çalma listesine ekle** seçin.
3. **Yeni** seçin.
4. Bir isim girin.
5. **Kaydet** üzerine dokununuz.

### ◆ Çalma listesini silme


1. **Çalma Listelerine** dokununuz.
2. Silmek istediğiniz çalma listesine dokununuz ve tutunuz.
3. **Sil** seçimi yapınız.

## Kamera





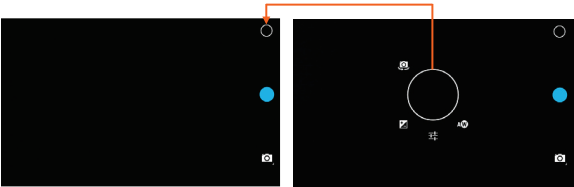

Kamera fonksiyonuyla resim ve video çekebilirsiniz.


### ◆ Resim çekme

1. Uygulamalar listesinde Kamerayı seçin.
2. Resim çekmeden önce bazı ayarlar yapmanız gerekir.




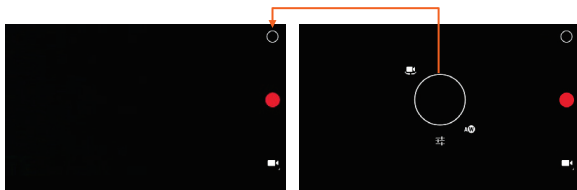
İki parmađınızı ekrana dokundurun ve yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için parmaklarınızı birbirine yaklařtırın veya uzaklařtırın.

İkon	Tanım
	Ön ve arka kamera lensleri arasında deđiřiklik yapmak için dokununuz
	Çözünürlük seçeneđini deđiřtirin veya saklama konunu ayarlayınız.
	Video modunu deđiřtirin.
	Manzara resimleri çekmek için panorama moduna geçin.
	Renk dengesini ayarlayınız.
	Iřıklandırma deđerini ayarlayınız.

3. Lensi fotođrafını çekeceđiniz nesne veya kiřiye tutun ve  simgesine dokunarak fotođraf çekin. Fotođraf otomatik olarak DCIM klasörüne kaydedilir.
4. Sađ üst kısımdaki resim görüntüleyici ikonunu seçerek resimleri görüntüleyin.

#### ◆ Video kaydetme

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçimi yapın. Video modunu deđiřtirmek için  simgesine dokununuz.
2. Video kaydetmeye bařlamadan önce bazı ayarlar yapmanız gerekir.



İki parmađınızı ekrana dokununuz ve yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için parmaklarınızı birbirine yaklařtırın veya uzaklařtırın.

İkon	Tanım
	Ön ve arka kamera lensleri arasında deęişiklik yapmak için dokununuz
	Video kalitesini deęiřtirir veya zamanlayıcı aralıęını veya saklama konumunu ayarlar.
	Kamera moduna geçer.
	Renk dengesini ayarlar.
	Zamanlayıcı gecikmesini ayarlar.
	Kamera ayarlarına gider.

3. Kayda başlamak için simgesine dokununuz. Videonun uzunluęu saklama alanınıza baęlıdır.
4. Kaydı durdurmak için simgesine dokununuz. Video otomatik olarak DCIM klasörüne kaydedilir.
5. Video kaydettikten sonra saę üst taraftaki resim görüntüleyici ikonunu seçerek kaydedilmiş videoları görüntüleyebilirsiniz.

## Araçlar

### Takvim








Takvim özellięiyle günlük, haftalık ve aylık görüntülemeler yapabilir, olaylar oluşturabilir ve gerekirse hatırlatıcı olarak alarmı kurabilirsiniz.

Takvime girmek için uygulamalar listesinden **Takvim** seçin.

1. Bir olay oluşturmak için simgesine dokununuz.
  - Alanları doldurun, kategori, tarihi, zamanı ve alarmı ayarlayın.
  - İşiniz bittiğinde **BİTTİ** seçeneęini seçin.
2. Takvimi farklı görüntülerde Günlük, Haftalık, Aylık ve Hepsi olarak görüntüleyebilirsiniz.
3. Bir giriři silmek için açmak üzere olayın üzerine dokununuz ve sonra **OK** seçimi yapın.

## Alarm

Uygulama listesinden **Saat** üzerine dokunun ve  seçimi yapın.

1. Alarm eklemek için  simgesine dokunun.
  - Alarm süresini ayarlamak için sayısal tuşlara dokunun, **AM** veya **FM** ekleyin ve işiniz bittiğinde **OK** seçin.
  -  simgesine dokunarak alarm detaylarını ayarlayın. İşiniz bittiğinde  simgesine dokunun.
  - Alarm zamanını değiştirmek için zamana dokunun.
  - Mevcut bir alarmı aktive etmek için alarmı **AÇIK** konuma getirin.
  - Bir alarmı iptal etmek için alarmı **KAPALI** konuma getirin.
2. Alarm çaldığında alarmı durdurmak için alarm ikonunu  simgesinin üzerine sürükleyin. Belirli bir süre sonra alarmın tekrar etmesi için alarm ikonunu  simgesinin üzerine sürükleyin.
3. Bir alarmı silmek için alarma dokunun, tutun ve  seç  → **OK** işlemlerini uygulayın.

## Dosya Yöneticisi




Bu cihazın resimler, videolar, belgeler, alınan ekler ve indirilen dosya ve uygulamalar gibi birçok özelliği veri kaydetmek için hafızayı kullanır. **Dosya yöneticisi** ile cihazınıza dosya ve klasörleri kaydedebilir, bunlar arasında gezinebilir, dosyalarınızı düzenleyebilir, taşıyabilir ve kopyalayabilir ve dosyalarınızı uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

### Not:

1. Cihazın yazılımına bağlı olarak bazı dosya formatları desteklenmez.
2. Kodlama şekillerine bağlı olarak bazı dosyalar düzgün şekilde kullanılamayabilir.

## Ses Kaydedici

Ses Kaydediciyle sesleri hafızaya kaydedebilirsiniz. Uygulamalar listesinden **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

1. Ses kaydetmeye başlamak için  simgesine dokunun.
2. Kaydı duraklatmak için  simgesine dokunun.
3. Yeni kaydettiğiniz sesi dinlemek için  simgesine dokunun.

## Hesap Makinesi

Bu özellikle cihazı hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik fonksiyonları sunar. Sanal tuş takımı ve hesaplama tuşlarına dokunarak hesaplama işlemleri yapın.

## Bağlanabilirlik

### USB Bağlantısı

Cihazınızı bir PC'ye bağlayabilir ve taşınabilir disk olarak kullanabilirsiniz. Bu dosya dizinine erişmenizi sağlar.

1. Bir hafıza kartından veri almak veya hafıza kartına veri aktarmak isterseniz cihaza bir hafıza kartı takın.
2. Bir USB kablosuyla cihazınızı PC'ye bağlayın.
3. Bildirim panelini açın, **Medya aygıtı olarak bağlı** seçimi yapın.
4. **Medya aygıtı** üzerine dokunun.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.

### Wi-Fi

Wi-Fi ile erişim noktası veya kablosuz bağlantı noktası bulunan her yerde internete veya başka ağ aygıtlarına bağlanabilirsiniz.

#### ◆ Wi-Fi özelliğinin açılması

1. Uygulamalar listesinden **Ayarlar** seçin.
2. **KABLOSUZ & ŞEBEKELER** alanında **Wi-Fi** özelliğini açın.

#### ◆ Wi-Fi bulma ve bağlanma

1. Wi-Fi özelliği açıldığında cihaz bulunan Wi-Fi bağlantısını otomatik olarak arar.
2. Bir ağ seçin.
3. Ağ için bir şifre girin (gerekliyse).
4. **Bağlan** seçimi yapın.

## Güvenlik Önlemleri

Cihazınızı kullanmadan önce bu basit yönergeleri okuyun. Bunlara uyulmaması tehlikeli veya yasadışı olabilir.

### ◆ Uçaklar

Uçaklarda cihazı kapatın ve uyarılara uyun. Kablosuz cihazlar uçakta parazit yaratabilir.

### ◆ Araçlar

Asla araba kullanırken cihazı kullanmayın. Güvenli bir yerde bırakın. Cihazı kolay erişebileceğiniz bir yere bırakın. Gözlerinizi yoldan ayırmadan cihaza erişilmeniz gerekir.

### ◆ Elektronik cihazlar

Bazı koşullarda cihazınız diğer cihazlar için parazit yaratabilir.

### ◆ Potansiyel olarak patlayıcı çevreler

Potansiyel olarak patlayıcı atmosferi olan alanlarda cihazı kapatın ve bütün işaret ve yönergelere riayet edin. Bu tür alanlarda kıvılcımlar patlama veya yangına sebep olabilir ve yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.

### ◆ Kalp pilleri ve diğer medikal cihazlar

Kalp pili üreticileri kablosuz bir cihaz ve kalp pili arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılarak kalp piliyle potansiyel parazitlerin önlenmesini tavsiye eder. Kablosuz telefonlar dahil telsiz iletim ekipmanlarının çalışması gereğince korunmayan medikal cihazların işlevlerini etkileyebilir. Harici RF enerjisinden gereğince korunup korunmadıklarını öğrenmek veya başka sorular sormak için doktora veya medikal cihazın üreticisine danışabilirsiniz. Sağlık tesislerinde bu tür cihazların kapatılması yönünde yönergeler gördüğünüzde cihazınızı kapatın.

### ◆ Çalıştırma çevresi

Başka bir cihaza bağlantı yaparken detaylı güvenlik yönergelerini almak için ilgili cihazın kullanma kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünlerle bağlantı yapmayın. Cihazınızı air bag patlama alanına koymayın. Cihazı ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal çalışma koşullarında kullanın. Kullanımı yasaklandığında veya parazit ve tehlike yaratabileceği durumlarda her zaman cihazınızı kapatın.

### ◆ Düzenlemelerin asıldığı alanlar

Cihazın kapatılmasını talep eden yönergelerin bulunduğu alanlarda cihazınızı kapatın.

# Bakım

- ◆ Yalnızca üretici tarafından onaylanan donatıları kullanın. Genel donatıların kullanılması cihazınızın ömrünü kısaltabilir veya arızalanmasına sebep olabilir.
- ◆ Cihazınızı kuru tutun. Nem ve her tür sıvı cihazın parçalarına ve elektronik devrelerine zarar verebilir.
- ◆ Cihazı tozlu ve kirli alanlarda kullanmayın ve saklamayın.
- ◆ Cihazı sıcak ve soğuk alanlarda saklamayın.
- ◆ Cihazı manyetik alanların yakınında saklamayın.
- ◆ Cihazı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere kullanmayın.
- ◆ Cihazı düşürmeyin ve darbelerle maruz bırakmayın.

## SORUN GİDERME

### ***S1: Sistem donarsa Tablet PC'yi nasıl kapatabilirim?***

Güç düğmesine basıp yaklaşık 8 saniye bekleyerek kapanmaya zorlayın.

### ***S2: Tablet PC açılmıyorsa nasıl kontrol edebilirim?***

1. Pil seviyesini kontrol ediniz.
2. Adaptörünün takılı olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olunuz.
3. Cihazınızı 10 dakika şarj ettikten sonra tekrar açmayı deneyiniz.

### ***S3: Cihazı nasıl fabrika ayarlarına döndürebilirim?***

1. Settings (Ayarlar)
2. Backup & reset (Yedekle ve sıfırla)
3. Factory data reset (Fabrika verilerine sıfırla)
4. Reset Tablet (tableti sıfırla) seçerek cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.

### ***S4: Mevcut dili nasıl değiştirebilirim?***

1. Ayarlar (Settings)
2. Dil ve Giriş (Language & input)
3. Dil (language) sekmesinden istediğiniz dili seçebilirsiniz.

### ***S5: Pil kullanım ömrünü nasıl uzatabilirim?***

1. Settings (Ayarlar)---Display (Görüntü)---Brightness (Parlaklık) menüsünde LCD ekran parlaklığını uygun seviyeye getirebilirsiniz.
2. Ses seviyesini düşürebilirsiniz.
3. Settings (Ayarlar)---Display (Görüntü)---Sleep (Uyku) menüsünde süreyi uygun seviyeye getirebilirsiniz.
4. Arka planda çalışan uygulamalarınızı kapatabilirsiniz.

# ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Teknik Özellikleri	
Model No	VIA T4E-G
İşletim Sistemi	Android
İşlemci	Intel Clovertrail 2.0 GHz
Bellek/Ram	16GB EMMC + 1GB LPDDR2T- Flash Support
Ekran Boyutu	7.85"
Çözünürlük	1024*768
Panel	Kapasitif (4 parmak multitouch)
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Class 3.0
Kamera	2 MP Ön Kamera
	5 MP Arka Kamera
Boyutlar	200x135x8.5 mm
Ağırlık	380 g
Batarya	4000 mAh
Bağlantı Noktaları	Micro USB



## BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol edin.
- Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum talimatlarını okuyun.
- Ürününüz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Güç kablosu taktığınız prizini kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğinize emin olun.
- Ürününüzde belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyun.
- Elektronik yayın yapan taşınabilir bir ürünün uçakta kullanılması genel olarak yasaktır. Bilgisayarınızı uçakta kullanırken havayolu şirketi tarafından bildirilen talimatlara uyun.
- Ürününüzün bakım ve onarımı eğitilmiş ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Herhangi bir anza veya acil bir durumda ürünlerinizi kapatıp fişini çekin. Yetkili servislere müracaat edin.
- Ürüne herhangi bir sorun esnasında uzman personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında elektrik bağlantılarını kesilmelidir.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı temiz muhafaza etmeye gayret gösteriniz. Toz ve çeşitli sıvılardan uzak tutunuz.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Ürününüzü taşımadan önce elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla olan bağlantılarını sökün.
- Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

## KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Voltaj eşitsizliği; ürünün zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir. Ürün adaptörünün etiketinde belirtilen voltaj, güç priz voltajından farklıysa ürününüzü o prize bağlamayın. Aksi halde, ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştikten emin olun.
- Ürününüzü ateşe atmayın, yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Ürününüzün fişlerini kablodan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.

- Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş veya gevşek prizlere yapmayın.
- Ürününüzün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kabloların plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu tarz bir probleminiz var ise siyah elektrik bandı ile bantlayın.

## TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürününüzü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

## MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMELERİ

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onanımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## PERİYODİK BAKIM

- Ürününüzü periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

## TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

## ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.
- Ekran parlaklığını azaltınız.

## GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;
- Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;
- USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkarılırken, zorlamadan kaynaklanan arızalar;
- Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;
- Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaların desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;
- Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızalar;

**Garanti kapsamı dışında işlem görcektir.**

---

## YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

**YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONUMUZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.**

<http://www.casper.com.tr/bayii-arama>

**CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.**



**UYGUNLUK BEYANI**

**Tanım** : Tablet PC  
**Marka** :CASPER  
**Model** :VIA T4E-G

Yukarıda adı geçen ürünün aşağıda beyan edilen standartlara ve diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 62311-2008

R&TTE Direktifi (99/5/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC), RoHS Direktifi 2011/65/EU yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kuruluşun pozitif beyanatını içermektedir.

Yetkili Kişi: Ad Soyad/Kaşe/İmza

Altan Aras Fakılı





**DECLARATION of CONFORMITY**

**Description** : Tablet PC  
**Brand** :CASPER  
**Model** :VIA T4E-G

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. We hereby declare that the above named products is in conformance to all the essential requirements of the directive R&TTE

ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 62311-2008

Directive (99/5/EC), EMC Directibe (2004/108/EC), RoHS Directive 2011/65/EU.

All the report of theapplied standards have the positive opinion of notified body. The technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature  
Altan Aras Fakılı



## Notlar

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.**

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0850) 250 77 77 F: (0216) 528 66 99