

Casper VIA

KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA T5-3G

ÖNSÖZ

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. tarafından sağlanan ürününüz; üretim öncesi ve sonrasında itina ile kalite kontrol ve deneylerden geçtikten sonra sizlere ulaştırmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç; almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı; uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

Bu kitapçıkta yer alan tüm açıklamaları dikkatle okuyup ihtiyaç duyulduğunda yararlanabilmeniz için kolay ulaşılabilir bir yerde saklamanızı önerir; iyi kullanımlar dileriz.

Bu kılavuzda yer alan bilgileri; Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. dışında kesinlikle değiştirilemez ve çoğaltılamaz.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünüm ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenlerden farklı olabilir.

İçindekiler

1 Güvenlik Önlemleri	2
2 Genel Bakış	3
3 Şarj Etme	5
4 Hafıza Kartı Takma	5
5 Gücü açma / kapama	6
6 Android Ana Ekran Kılavuzları	7
7 OSD Dilinin & Sistem Saatinin Değiştirilmesi.....	8
8 Wi-Fi Bağlama	9
9 PC'den İçerik Transferi	9
10 Sorun Giderme	10
11 Teknik Özellikler	11
12 CE İşareti	12

Hatırlatma


Kılavuzda verilen cihaz resimleri, cihazın görünüm, renk ve tasarım özellikleriyle ilgili bilgiler yalnızca referans amaçlıdır. Önceden tebligatta bulunmadan ürünün görünüm ve teknik parametrelerini deęiřtirme hakkını saklı tutarız.

1 Güvenlik Önlemleri

- Cihazı aşırı sıcak, soęuk, nem ve tozdan uzak tutun.
- Cihazın üzerine sıvı dökmeyin, aksi halde cihaza zarar verebilir veya yangın çıkarabilirsiniz.
- Cihazı temizlemek için sıvı ve kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Aksi halde cihaz kısa devre yapabilir veya devreler zarar görebilir.
- Cihazı manyetik kaynaklar, ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, ısınan mutfak cihazları veya yüksek basınçlı konteynirlerin yakınında tutmayın. Aksi halde pil sızıntısı olabilir, cihaz aşırı ısınabilir veya alevlenme görülebilir.
- Tak çıkarı desteklemeyen bazı harici cihazlar takmak veya çıkarmak isterseniz cihazın gücünü kapatın.
- Cihazı sökmeyin. Cihazda tamirat işlerini yalnızca sertifikalı bir servis teknisyeni gerçekleřtirebilir.
- Yalnızca bu cihazla birlikte kullanılması için onaylanmış AC adaptörler, elektrik kabloları ve piller kullanın. Başka tür pil veya AC adaptörünün kullanılması yangın veya patlamaya sebep olabilir.
- Muhtemel duyma kayıplarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.



2 Genel bakış

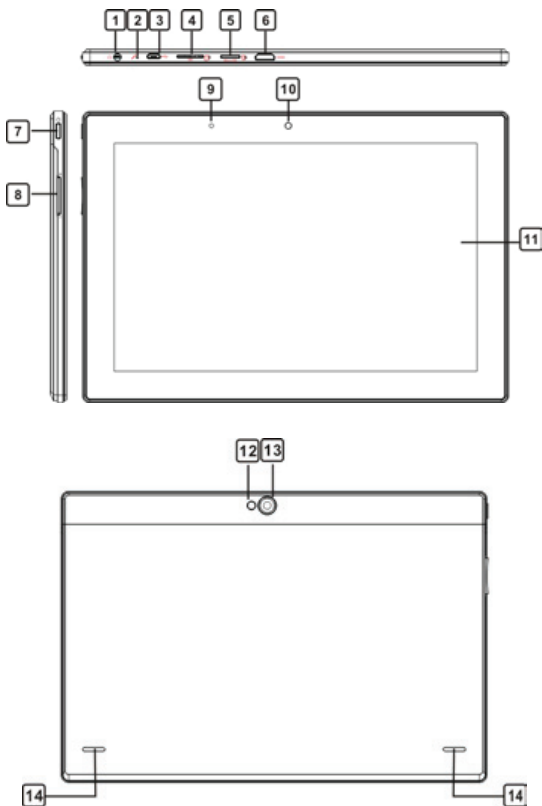

1 Kulaklık Jakı

2 Mikrofon

3 Mikro USB Portu

4 SIM Kart Portu

5 Mikro SDKart Portu

6 Mini HDMI Portu

7 Güç Butonu

8 SES +/- Butonu

9 Işık Sensörü

10 Ön Kamera

11 Dokunmatik Ekran

12 Flaş Işığı

13 Arka Kamera

14 Hoparlörler

3 Şarj etme

- Şarj etmek için adaptörün DC ucunu cihazın güç jakına veya USP portuna (güç jakı yoksa) takın ve AC ucunu duvardaki prize takın.
- Normalde cihazı şarj etmek yaklaşık 5 saat alır. Cihazın AC adaptörle şarj esnasında kullanılması tam şarj süresini uzatabilir.
- Adaptör ekipmanın yakına takılmalı ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.

4 Hafıza Kartının Takılması

- Cihaz mikro SD/SDHC kartları destekler.
- Bir mikro SD kartı takmak için kart konektörünü cihazın ön tarafına ve kartın baskılı tarafını cihazın arka doğru yerleştirin.
- Mikro SD kartı çıkarmak için kartın kenarına hafifçe bastırarak güvenlik kilidini açın ve kartı delikten çıkarın.

Hatırlatma

İçindeki dosyayı görüntülerken mikro SD kartı çıkarmayın. Aksi halde cihaz doğru çalışmayabilir.

5 Güç açma / Güç kapatma

- 1) Cihazı açın, başlatma ekranını görene kadar Güç butonuna basın ve basılı tutun. Sonra butonu bırakın. Cihaz otomatik olarak Ana ekrana girecektir. İlk kez kullanıyorsanız kurulum kılavuz menüsüne girecektir. Lütfen ekrandaki yönergeleri takip edin.
- 2) Uyku moduna girmek için Güç butonuna bir kez basın ve cihazı açmak için bu butona tekrar basın.
- 3) Güç butonuna basın ve basılı tutun. Sonra cihazı kapatmak için OK üzerine dokununuz.

Hatırlatma


Sistem durursa tamamen kapanana kadar Güç butonuna basın ve basılı tutun.

6 Android Ana Ekran Kılavuzları

Durum Çubuğu: Daha fazlasını görmek için aşağı kaydırın.


Web Bilgi arama

Durum Çubuğu: Hızlı ayarlar menüsünü açmak için aşağı kaydırın.

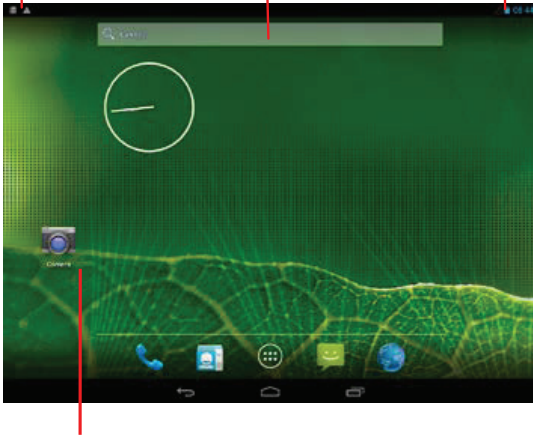


Kısayollar: açmak için dokunun; taşımak için dokunun ve tutun.

: Ana ekrana girmek için dokununuz.

: Önceki sayfaya dönmek için dokununuz.


: Son Uygulamalar listesini açmak için dokununuz.

: Uygulamalar menüsüne girmek için dokununuz.

Ana Ekran

Ana ekranınız tabletin bütün özelliklerine erişmek için başlangıç noktasıdır. Ana ekranda çoklu paneller bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.


Ana ekrana bir uygulama ikonu ekleyin

Ana ekranda Uygulamalar menüsünü açmak için  simgesine dokununuz ve bir uygulama ikonunu tutup panel ön görünümüne sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarlama


Ana ekrandaki boş alana dokununuz ve basılı tutunuz. Aşağıdakilerden birini seçin: Galeri, Canlı duvar kağıtları veya Duvar kağıtları. Bir görüntü seçin ve **Duvar kağıdını ayarla (Set wallpaper)** üzerine dokununuz.

7 OSD Dilini & Sistem Saatini Deęiřtirme

Ana ekranda  simgesine dokunun ve seenekler listesine girmek iin Ayarlar (**Settings**) ikonunu sein.


- OSD dilini deęiřtirmek iin **Ayarlar---Dil & girdi---Dil (Settings---Language & input---Language)** sein.
- Sistem saatini deęiřtirmek iin **Ayarlar---Tarih & saat (Settings---Date & time)** sein.

8 Wi-Fi baęlantısı

- Ana ekranda  simgesine dokunun ve seenekler listesine girmek iin **Ayarlar (Settings)** ikonunu sein. Kablosuz & Aęlar (**Wireless & Networks**) sein.
- Wi-Fi kapalıysa amak iin Wi-Fi satırına dokunun.
- Cihaz bulunan Wi-Fi aęlarını tarayacak ve ekranda gosterecektir.
- Baęlanmak istedięiniz aęa dokunun. Sonra gereken aę bilgisini girmek iin kablosuz řifre sahasına dokunun ve **Enter---Baęlan (Enter---Connect)** adımlarını takip edin.
- řimdi cihazınız girdięiniz aę parametreleriyle bir Wi-Fi eriřim noktasıyla baęlantı kurmaya alıřacaktır.

9 PC'den İeriklerin Transfer Edilmesi

- Cihazınızı bir USB kablosuyla PC/Notebook'a baęlayın.

- PC/Notebook'unuzdan transfer etmek istediğiniz içerikleri seçin.
- PC/Notebooktan içerikleri cihaza sürükleyin.
- Lütfen yükleme sırasında USB kablosunu çıkarmayın. Cihazın ve dosyaların bozulmasına sebep olabilir.
- Cihazı PC/Notebooktan güvenle ayırmak için  üzerine sol tıklayın.

10 Sorun giderme

Q1: Cihaza su girerse ne yapmalı?

A:

- 1) Cihazı AÇMAYIN.
- 2) Cihazı kapatmak için güç butonuna basmak yerine çıkış kablosunu çıkarın. Bütün harici cihazları çıkarın ve servis merkezine gönderin.

Q2: Cihaz açılmazsa hangi kontrolleri yapmalı?

A:

- Güç düzeyi düşükse şarj etmek için adaptörü bağlayın.
- Mikro SD kartı ve diğer harici cihazları çıkarın.

Q3: Fabrika varsayılan ayarlarına nasıl dönmeli?

A : Sistemi varsayılan duruma getirmek için **Ayarlar---Yedekleme & reset---Fabrika veri resetleme (Settings---Backup & reset---Factory data reset)** adımlarını takip edin.

Q4: Pil kullanım ömrünü uzatmak için ne yapmalı?

A:

- **Ayarlar---Ekran---Parlaklık (Settings --- Display --- Brightness)** menüsünden dokunmatik ekranın parlaklığını uygun bir seviyeye getirin.
- Sesi kısın.
- **Ayarlar --- Ekran --- Uyku (Settings--- Display---Sleep)** menüsünden uyku süresini uygun bir seviyeye getirin.

Q5: SD kart okunamazsa ne yapmalı?

A: Lütfen cihazı kapatın ve kartı yeniden takın.

Q6: Bluetooth ve 3G fonksiyonu neden devre dışı? (Yalnızca Bluetooth ve 3G fonksiyonlu modelde geçerlidir)

A: "Uçak modunun" devrede olup olmadığını kontrol edin. Devredeyse Bluetooth ve 3G fonksiyonları kullanılamaz.

11 Teknik Özellikler

İşlemci	MTK 8389 WTK
RAM (#)	1GB DDR3L
Saklama kapasitesi (#)	16GB eMMC
Ekran	10.1" IPS, Kapasitif Multi-touch panel
Çözünürlük	1280x800 piksel
Arayüzler	Mikro USB, Mikro SD (mikro SDHC uyumlu), Mini HDMI, SIM
Tarıfler	Ön: 2.0M piksel; Arka: 5.0M piksel
İletişim	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth(V4.0(HS))
Çalıştırma Sıcaklığı	0-35°C
Çalış. Nem Düz.	35%-85%
Saklama Sıcaklığı	-20-55°C
Saklama Nem Düz.	20%-93%
Adaptör	AC 100~240V; DC 5V/2A
Çıktı Gücü (maksimum)	≤10W
Pil	6400mAh Li-Poli pil
Ağırlık	Yaklaşık 660g
Boyut	256mm x174.7mm x9.7mm

Hatırlatma

sembolü öđenin opsiyonel olduđu anlamına gelir.

Ünitede mini HDMI fonksiyonu vardır.



BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol edin.
- Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum talimatlarını okuyun.
- Ürününüz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Güç kablosu taktığınız prizin kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğimize emin olun.
- Ürününüzde belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyun.
- Elektronik yayın yapan taşınabilir bir ürünün uçakta kullanılması genel olarak yasaktır.

Bilgisayarınızı uçakta kullanırken havayolu řirketi tarafından bildirilen talimatlara uyun.

- Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kiři tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Herhangi bir arıza veya acil bir durumda ürünlerinizi kapatıp fişini çekin. Yetkili servislere müracaat edin.
- Ürüne herhangi bir sorun esnasında uzman personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında elektrik bağlantıları kesilmelidir.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı temiz muhafaza etmeye gayret gösteriniz. Toz ve çeşitli sıvılardan uzak tutunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Ürününüzü taşımadan önce elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla olan bağlantılarını sökün.
- Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Voltaj eşitsizliği; ürünün zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir. Ürün adaptörünün etiketinde belirtilen voltaj, güç priz voltajından farklıysa ürününüzü o prize bağlamayın. Aksi halde, ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Ürününüzü ateşe atmayın, yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Ürününüzün fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.
- Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş veya gevşek prizlere yapmayın.

- Ürününüzün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu tarz bir probleminiz var ise siyah elektrik bandı ile bantlayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürününüzü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.
- Ekran parlaklığını azaltınız.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi durumları;

- Üretici firmanın belirlediđi konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızlar garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
-

**YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ
YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK
İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK
TELEFONUMUZDAN VEYA İNTERNET
SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.**

<http://www.casper.com.tr/bayii-arama>

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. |



UYGUNLUK BEYANI

Tanım : Tablet PC

Marka : CASPER

Model : VIA T5-3G

Yukarıda adı geçen ürünün aşağıda beyan edilen standartlara ve diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 62311-2008

R&TTE Direktifi (99/5/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC) ,RoHS Direktifi 2011/65/EU

yönetmeliklerine ve tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Belirtilen standartlara dair tüm raporlar test eden kuruluşun pozitif beyanatını içermektedir.

Yetkili Kişi: Ad Soyad/Kaşe/İmza

Altan Aras Fakılı





DECLARATION OF CONFORMITY

Description : Tablet PC

Brand : CASPER

Model : VIA T5-3G

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. We hereby declare that the above named products is in conformance to all the essential requirements of the directive R&TTE

ETSI EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 62311-2008

Directive (99/5/EC), EMC Directibe (2004/108/EC), RoHS Directive 2011/65/EU.

All the report of theapplied standards have the positive opinion of notified body. The technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature

Altan Aras Fakılı





CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0850) 250 77 77 F: (0216) 528 66 99